

Smart TV


L48NSMART



GUÍA RÁPIDA

1

ARMADO DE LA BASE

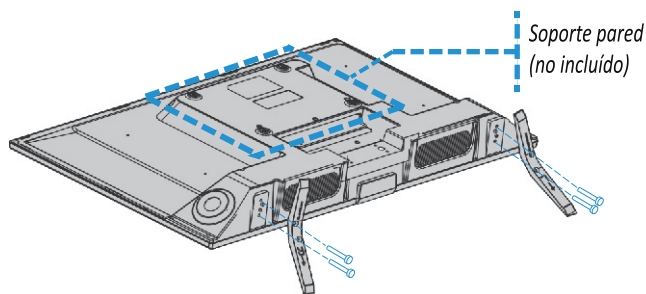

x 4

Utilice los cuatro tornillos provistos para ajustar las patas como lo indica la figura.


Las imágenes son solo a modo ilustrativo.

Su TV puede ser distinto al representado en las imágenes.




Nota: Soporte de pared según norma VESA 200x200. (No incluido)

2

CONEXIÓN INICIAL

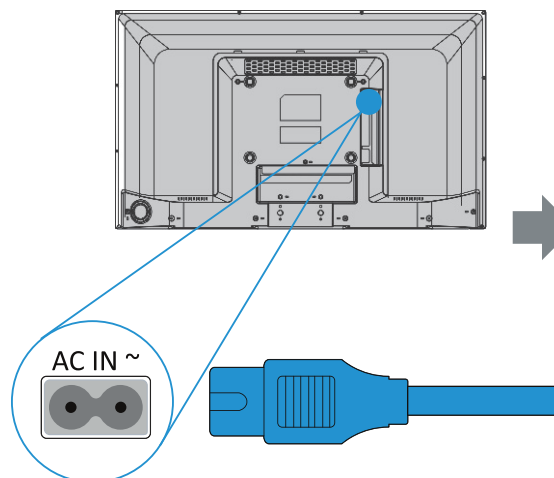


1. Conectar el cable de alimentación



2. Conectar señal de TV

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

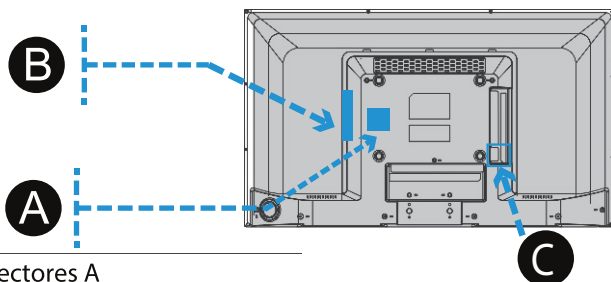

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.


Conectores A



RJ45 →

RJ45 [Entrada]


Conecte su cable de red Ethernet del modem de su proveedor de internet para una conexión a internet mediante cable.



SPDIF →

SPDIF [Salida]

Conecte un dispositivo de audio digital compatible con SPDIF (transmisión de audio en alta calidad).

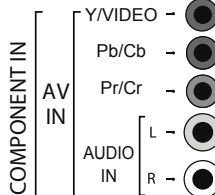

Y/VIDEO →

Pb/Cb →

Pr/Cr →

AUDIO IN

L →

R →

Conectores componentes (entrada)

Estos conectores YPbPr se pueden utilizar para conectar un dispositivo que tenga conectores de video componente, como un reproductor de DVD.


Los conectores de componente pueden reconocer si el dispositivo que está conectado es compatible con YPbPr o con YCbCr.

Los conectores de compoente brindan una excelente calidad de imagen ya que el video se separa en tres partes diferentes.

Conectores de audio (Entrada)

Los conectores AV IN se pueden utilizar para conectar diversos equipos, que incluyen grabadoras de video, decodificadores, videocámaras, receptores satelitales, reproductores de DVD o consolas de juego. El conector VIDEO IN proporciona conexión de video compuesta.

NOT A: AV IN comparte los mismos conectores de audio que YPbPr.



AUDIO OUT

R →

L →

AUDIO OUT [salida]

Utilice un cable RCA para conectar su TV a un dispositivo de audio compatible.

Conectores B



ANTENNA IN →

ANTENNA IN


Conecte el cable proveniente de su antena.



CABLE →

CABLE


Conecte el cable proveniente de su proveedor de señal de cable.



USB →

USB

Conecte un dispositivo USB.




HDMI 1 →

HDMI 2 →

HDMI 3 →

HDMI1/HDMI2/HDMI3 [entrada]

El puerto HDMI (High-Definition Multimedia Interface) permite conectar un dispositivo con salida HDMI (por. ej. reproductor Blu-ray) para obtener una mejor calidad de imagen.



Auricular →

Auricular (Salida)

Conecte auriculares o audífonos estéreo

Advertencia : Un nivel de audio excesivo de los auriculares puede causar daños o pérdida de la audición.



Conectores C



AC IN~ →

AC IN~

Conecte el cable de alimentación (ver punto "2 - Conexión Inicial" de esta guía rápida)

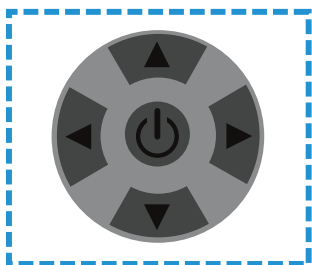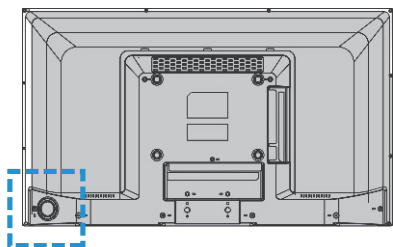

Tecla Standby

Enciende o apaga la pantalla de su TV.

▲ ARRIBA

Presione para cambiar de canal hacia arriba o desplazarse en el menú.

▼ ABAJO

Presione para cambiar de canal hacia abajo o desplazarse en el menú.

◀ IZQUIERDA

Presione para bajar el volumen o desplazarse en el menú.

▶ DERECHA

Presione para subir el volumen o desplazarse en el menú.

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

1 Tecla Standby

Enciende la pantalla de su TV.

2 SOURCE

Pulse para seleccionar la fuente de entrada.

3 MENU (modo TV)

Despliega el menú principal en la pantalla.

4 Teclas de flecha

Desplazarse en el menú.

5 EXIT

Salir del menú.

6 VOL + / -


Presione para subir o bajar el volumen.

7 CH ▲/▼

Presione para subir o bajar de canal.

8 FUNCIONES ESPECIALES

Conectar a NETFLIX, YouTube y acceder a modo Smart TV.

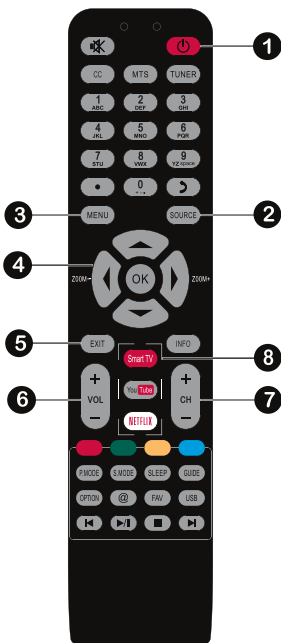

2 baterías
AAA 1,5 V



Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su control remoto podría no coincidir con el representado en las imágenes.

Al iniciar su TV por primera vez aparecerá la “Guía de Instalación” donde deberá seguir los siguientes pasos:

Seleccione su idioma

Seleccione un idioma para la TV.

Seleccione su ubicación

Indica el lugar de uso. Seleccionar “Casa”.

Seleccione tipo de sintonía

Elija en que sintonía desea configurar la búsqueda de canales.




Sintonía Automática

Una vez definido el tipo de sintonía para realizar la búsqueda de canales deberá tener conectada la señal de antena o cable para que la TV pueda encontrar automáticamente los canales disponibles.

Nota: es posible salir de la búsqueda de canales en cualquier momento. Si omite este paso la búsqueda de canales podrá ser realizada en el Menú de Opciones

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CANALES

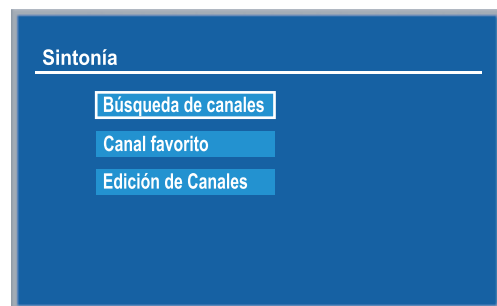

En el caso de haber saltado la “Guía de Instalación” cuando inició por primera vez su TV o haber presionado una tecla incorrecta que detuvo dicho proceso existe la posibilidad de realizar la búsqueda de canales automática de nuevo.

1er Paso: Ingrese en el menu

En modo TV presione la tecla MENU de su control remoto.

2do Paso: Menú “Sintonía”

Desplazarse hasta “Sintonía” y pulsar la tecla OK de su control remoto. Se abrirá el menú “Sintonía” en su pantalla.

3er Paso: “Búsqueda de canales”

Desplazarse hasta la opción “Búsqueda de canales” y pulsar el botón OK de su control remoto. Se mostrará en su pantalla un nuevo menú. En el nuevo menú seleccione “Búsqueda Automática” y siga los pasos indicados en la pantalla.



Teclas a utilizar en su control remoto

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.



“Modo TV”: Para ingresar al “Modo TV” ubicar la selección en el recuadro mostrado en la imagen y presionar la tecla OK en su control remoto.

Para ingresar al modo Smart TV pulse la tecla **Smart TV** en su control remoto.

Dentro del modo SmartTV tendrá acceso a las funciones que se muestran en la imagen desplazándose con las flechas de su control remoto.




Teclas a utilizar en su control remoto

CONEXIÓN A INTERNET

Conexión con cable


Módem / Router

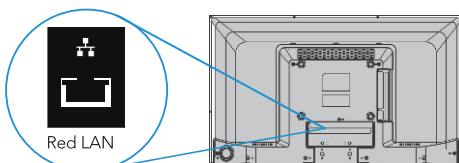


Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Es posible que su conexión varíe. Para mayor información utilice el manual de instalación suministrado por su proveedor de internet.

Conexión inalámbrica

Router Inalámbrico

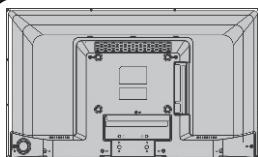

i **Conexión a Internet**
 Recuerde verificar la correcta conexión del cable de Red LAN y/o verificar que el router de su proveedor de internet se encuentra encendido para que su TV pueda reconocer la conexión automáticamente en los pasos siguientes.

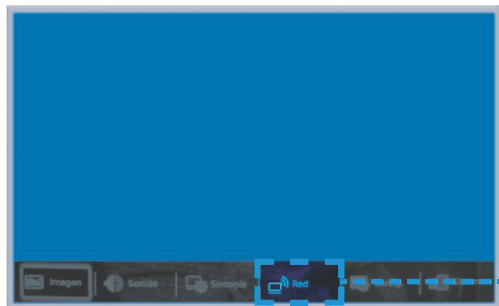

Para iniciar la conexión podrá hacerlo desde “Modo TV” presionando la tecla MENU de su control remoto y luego seleccionar la opción “Red”.



Red LAN

Conexión por cable

Modo de conexión Automático o Manual



Si dentro del menú "Red" seleccionó previamente la opción "Por cable" ingresará al menú que se muestra en la imagen.

Seleccionar "Ajuste dirección IP" para una conexión automática. Si desea ingresar una dirección de IP específica seleccione "Establezca la dirección IP" para una conexión manual.

Si su conexión fue exitosa aparecerá el mensaje: "Conexión de red correcta".

Si la conexión fue incorrecta aparecerá el mensaje: "Falló la conexión".

En este último caso verifique el correcto conexionado y/o ingreso de datos.



Conexión Inalámbrica

Modo de conexión Automático



Si dentro del menú "Red" seleccionó previamente la opción "WLAN" ingresará al menú que se muestra en la imagen.

1er Paso: WLAN Disponible

Inicia la búsqueda de redes WiFi

Seleccionar la opción "WLAN Disponible" y presionar la tecla OK de su control remoto

2do Paso: Seleccionar Red


Seleccione redes disponibles para conectarse

Desplazarse hasta la red deseada y presionar la tecla OK de su control remoto

3er Paso: Ingresar Contraseña

Ingrese contraseña de red elegida

Desplazarse hasta la casilla de contraseña y presionar la tecla OK de su control remoto. Aparecerá un teclado virtual. Ingrese su contraseña. Para finalizar pulse la tecla OK en su teclado virtual.



Nota: Para desplazarse por el teclado virtual utilice las teclas de desplazamiento en su control remoto y para pulsar o seleccionar una opción utilice la tecla OK de su control remoto.

ESPECIFICACIONES

Modelo: L48NSMART

Marca: RCA

Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa (panel integrado)

Sonido	MTS (ESTEREO/MONO/SAP)
Diagonal pantalla	48"
Formato pantalla	16:9
Resolución panel	1920 x 1080
Parlantes	2
Salida Audio	2 x 8 W
Sistema color TV analógica	PAL-N/M, NTSC-M
Sistema TV digital	SATVD-T (ISDB-T)
Recepción de canales	VHF: 2 al 13
	UHF: 14 al 69
	DTV: 7 al 69
	CATV: 1 al 125
Entradas	2 RF (75 ohms) Antena/Cable
	1 Video componente: YPbPr / YCbCr
	1 Audio R/L
	3 HDMI
	1 USB
	1 LAN
Salidas	1 Audio R/L
	1 Auricular
	S/PDIF
Tensión de alimentación	110-240 V~, 50/60Hz
Consumo de energía	110 Watts
Medidas con soporte de mesa	109 (an) x 68,3 (al) x 22,2 (prof) (cm)
Peso	10 kg.
Accesorios	Guía Rápida (x1)
	Listado de Service y Garantía (x1)
	Control Remoto Infrarrojo (x1)
	Tornillos (x4)
	Soporte de Base (x2)
	Cable de Alimentación (x1)
	Gomas antideslizante (x4)

Para más información visite:

www.rca.com.ar

Características de píxeles:

- Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema. Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio.

- Los gráficos incluidos en esta publicación se incluyen sólo a modo representativo.

- Este televisor posee aplicaciones desarrolladas por terceros las cuales en algún momento podrían dejar de funcionar o hacerlo solo en forma parcial. Esto es debido a posibles modificaciones en sus correspondientes servidores web y/o caducidad de soporte por parte de los desarrolladores de las mismas, no significando ello mal funcionamiento del televisor, resultando total responsabilidad de los mismos.

- Si bien los televisores Smart permiten el acceso a internet para que disfrute de contenidos e información disponible en formato digital, puede ocurrir que algunos sitios no puedan ser accedidos, ejecutados o visualizados correctamente dependiendo del formato en que fueron desarrollados por terceros ajenos a la empresa, la cantidad de información que puedan contener o la necesidad de complemento (plugins) no disponibles.

Función PVR:

Nota 1: La función grabación solo está disponible con señales de TV digital sintonizadas por antena (TDA)

Nota 2: La grabación podría sufrir alteraciones parciales o totales si el dispositivo de almacenamiento utilizado no es compatible con este TV o no tiene suficiente velocidad de transferencia de información.



Reproducción de archivos multimedia (USB):

Nota 1: Este TV es compatible con la mayoría de los formatos de archivos multimedia empleados en la actualidad, pero debido a la gran variedad de formatos de compresión de archivos existentes podría ser no compatible con alguno de ellos, impidiendo que sean reproducidos en forma parcial o total (ej.: ausencia de imagen y/o sonido)."

Nota 1: Tener en cuenta que las aplicaciones desarrolladas para Smart TV pueden no tener las mismas características funcionales que para otros dispositivos (por ejemplo: celulares, tablets, etc).

Nota 2: Cuando utilice la función Wireless display, el TV utiliza la conexión WIFI requiriendo tiempo para procesar imágenes. Dependiendo del dispositivo que utilice podría observar algún retraso y/o pixelado de la imagen, esto no se considera un defecto.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para un uso posterior.

Advertencia

- ◆ Solo utilice accesorios especificados o provistos por el fabricante (cómo el adaptador de alimentación exclusivo, batería, etc.)
- ◆ Consulte la información que figura en la parte exterior trasera para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar o utilizar la unidad.
- ◆ Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad.
- ◆ No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de la misma con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- ◆ No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquidos sobre ella, tales como floreros.
- ◆ Las terminales marcadas con el símbolo “⚡” pueden tener una magnitud suficiente para construir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a las terminales requiere instalación por parte de una persona capacitada o el uso de cables ya ensamblados.
- ◆ Para evitar lesiones, esta unidad debe instalarse en el suelo/pared de manera segura de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- ◆ Existe peligro de explosión si se reemplazan las pilas de manera incorrecta. Reemplace las baterías/pilas por unas iguales o de tipo equivalente.
- ◆ No deberá exponer las baterías/pilas (paquete de baterías/pilas o batería incorporada) a excesivo calor, por ejemplo luz solar, fuego o similar.
- ◆ La excesiva presión sonora de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición.
- ◆ Escuchar música en un volumen elevado por períodos prolongados puede dañar su audición. Para reducir el riesgo de daños a la audición, debe bajar el volumen a un nivel cómodo y seguro, y reducir la cantidad de tiempo que escucha la música en un nivel elevado.
- ◆ El enchufe de la red eléctrica o el conector del aparato se utilizan como dispositivo de desconexión y deben permanecer en correcto funcionamiento.
- ◆ Cuando no utilice la unidad o durante su traslado, tenga cuidado con el cable de alimentación de la unidad, por ejemplo, ate el cable de alimentación con un sujetacables o algo similar. Debe estar libre de bordes filosos y similares que puedan causar la abrasión del cable de alimentación. Cuando vuelva a utilizarlo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado, de lo contrario, consulte con un técnico para reemplazar el cable por el especificado por el fabricante o que tenga las mismas características que el original.
- ◆ Las explicaciones de los símbolos, las marcas, las lámparas de señal o medios similares indican que la unidad está completamente desconectada de la red eléctrica.
- ◆ Deberá prestar atención a los aspectos ambientales al desechar las baterías/pilas.
- ◆ No deberá colocar fuentes de llama descubierta, tales como velas encendidas, sobre la unidad.
- ◆ Para evitar incendios, mantenga velas y otras fuentes de llama descubierta alejadas del producto en todo momento.
- ◆ Cada terminal USB debe cargarse con 500mA durante el funcionamiento normal.

Ambiente operativo

- No instale el equipo en un espacio confinado, por ejemplo una biblioteca o una unidad similar.
- No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías, protéjala del sobrecalentamiento.
- Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa.
- No utilice la unidad cerca de lugares con polvillo.
- No coloque velas en un área de apertura accesible para evitar que material extraño inflamable ingrese en la TV.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

Precauciones para el uso del control remoto

- Apunte el control remoto al sensor remoto para utilizarlo. Los elementos que se encuentren entre el control remoto y el sensor remoto interferirán con el funcionamiento normal.
- No haga que el control remoto vibre fuertemente. Y no derrame líquido sobre el control remoto ni coloque el mismo en un lugar con mucha humedad.
- No coloque el control remoto al sol, ya que el calor causaría la deformación de la unidad.
- Cuando el sensor remoto esté al sol o bajo una iluminación fuerte, el control remoto no funcionará. Si es así, cambie la iluminación o la posición de la TV o utilice el control remoto más cerca del sensor remoto.

Precauciones para el uso de las baterías/pilas

1. Un incorrecto uso de las baterías/pilas provocará pérdidas. Utilice los siguientes métodos con precaución.
2. Tenga en cuenta la polaridad de las baterías/pilas para evitar cortocircuitos.
3. Cuando el voltaje de las baterías/pilas sea insuficiente y afecte el rendimiento, reemplácelas por baterías/ pilas nuevas. Retire las baterías/pilas del control remoto si no utilizara la unidad por un tiempo prolongado.
4. No utilice diferentes tipos de baterías/pilas (por ejemplo, baterías/pilas de manganeso y alcalinas) al mismo tiempo.
5. No arroje las baterías/ pilas al fuego, ni cargue ni desarme las baterías/pilas.
6. Elimine las baterías/pilas en cumplimiento de la reglamentación de protección del medio ambiente correspondiente.

NOTA: “Tenga en cuenta que el uso prolongado del control remoto y de sus funciones especiales, por ejemplo la función mouse, provocará una disminución más rápida del tiempo de vida útil de las pilas.”

Instalación de las baterías/pilas del control remoto

Coloque las baterías/pilas en el compartimiento de las baterías/pilas del control remoto y asegúrese de hacer coincidir las marcas de estas con las que figuran dentro del compartimiento.

Nota: Las imágenes son solo de referencia. Los productos reales pueden ser distintos.

