

RCA

Smart TV


L43AND



GUÍA RÁPIDA

1

ARMADO DE LA BASE

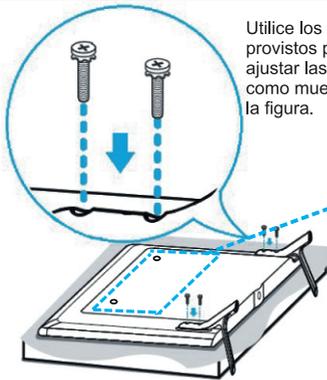


Utilice los 4 tornillos provistos para ajustar las patas como muestra la figura.

Fijar con 2 tornillos MR6x30 (no incluidos) a soporte de pared (no incluido)

Nota: Las imágenes son solo ilustrativas. Su modelo de TV puede no coincidir con el representado en las imágenes.

2


CONECTORES

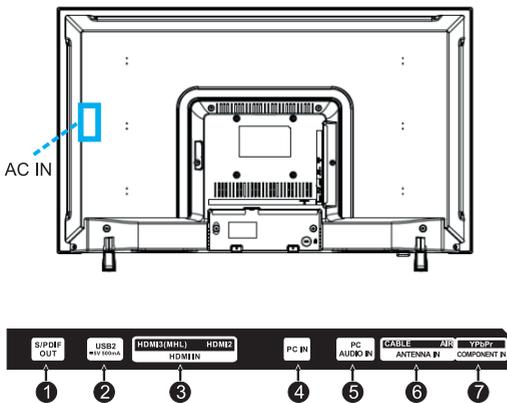

- ① Salida de audio digital
- ② Entrada USB
- ③ Entrada HDMI
- ④ Entrada para PC
- ⑤ Entrada de Audio para PC
- ⑥ Entrada de Antena
- ⑦ Entrada componente AV
- ⑧ Entrada AV
- ⑨ Entrada LAN

Nota: Las posiciones y nombres de los conectores de la TV pueden variar de acuerdo al modelo de la TV y no todos los conectores están disponibles en todos los modelos.

Nota: Las imágenes son solo a modo ilustrativo. Su modelo de TV podría no coincidir con el representado en las imágenes.

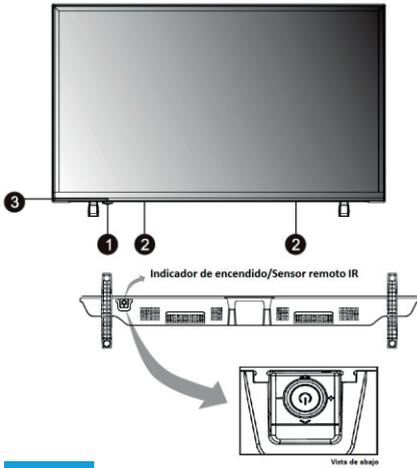

Descripción TV

- ❶ INDICADOR DE ENCENDIDO/ SENSOR REMOTO
- ❷ ALTAVOCES
- ❸ TECLA STANDBY

Descripción Joystick

Presione la tecla central:

1. En modo Standby, presione para encender la TV.
2. Sin "Menú en pantalla", presione brevemente para acceder al menú. Mantener presionado para cambiar la TV a modo Standby.
3. Con el "Menú en pantalla", presione brevemente para confirmar una selección. Mantenga presionado para cambiar la TV a modo Standby.

Deslizar hacia la izquierda para bajar el volumen


Deslizar hacia la derecha para subir el volumen

Deslizar hacia adelante para cambiar al siguiente canal.

Deslizar hacia atrás para cambiar al canal anterior.

CONTROL REMOTO

- ❶ **TECLA Standby**
Enciende la pantalla de su TV
- ❷ **SOURCE**
Pulse para seleccionar la señal de entrada
- ❸ **RETURN**
Pulse para regresar al canal anterior.
- ❹ **MENU**
Despliega el menú principal en la pantalla
- ❺ **Teclas de flecha**
Desplazarse en el menú
- ❻ **EXIT**
Salir del menú
- ❼ **VOL +/-**
Presione para subir o bajar el volumen
- ❽ **CH ▲/▼**
Presione para subir o bajar de canal
- ❾ **HOME**
Presione para ingresar al menú Smart

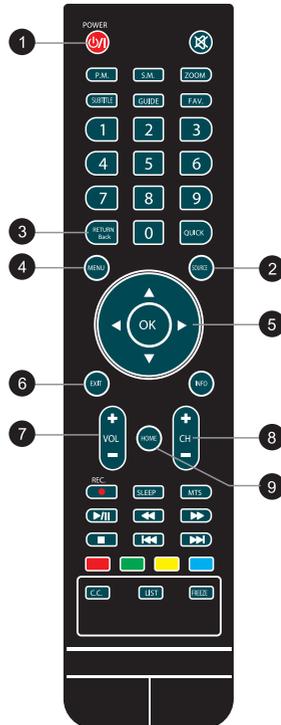

2 baterías
AAA 1,5 V
(No incluidas)



Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo.
Su control remoto podría no coincidir
con el representado en las imágenes.




Al iniciar su TV por primera vez aparecerá la "Guía de Instalación".

Selección de idioma
 Seleccione un idioma para su TV
 Aviso legal
 Seleccione OK para continuar
 Reloj
 Configure el reloj de la TV. Seleccione "Auto"
 Auto búsqueda
 Seleccione "Antena/Cable"



Sintonía Automática
 Al finalizar con la selección de opciones recuerde tener conectada correctamente la señal de antena o cable y pulse la tecla "OK" de su control remoto. Esto dará comienzo a la búsqueda automática de canales

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CANALES



En el caso de haber saltado la "Guía de Instalación" cuando inició por primera vez su TV o haber presionado una tecla incorrecta que detuvo dicho proceso, existe la posibilidad de realizar la búsqueda de canales automática de nuevo.



- 1 1º Paso: Ingrese en el menú.
 Presione la Tecla menú de su control remoto
- 2 2º Paso: Opción "Canal"
 Desplazarse hasta el ícono de CANAL. Este tendrá la forma de un TV.
- 3 3º Paso: "Búsqueda Automática"
 Desplazarse hasta la opción "Búsqueda automática" y pulse la Tecla "OK" de su control remoto.
 Se iniciará automáticamente la sintonía de canales.

* Es posible que la forma del ícono varíe de acuerdo al modelo del TV.



Teclas a utilizar en su control remoto



“Modo TV”: Para ingresar al “Modo TV” ubicar la selección en el recuadro mostrado en la imagen y presionar el botón OK en su control remoto.

Para ingresar al modo Smart TV pulse la tecla  en su control remoto.

Dentro del modo Smart TV tendrá acceso a las funciones que se muestran en la imagen desplazándose con las flechas de su control remoto.




Teclas a utilizar en su control remoto

CONEXIÓN A INTERNET

Conexión con cable


Módem / Router

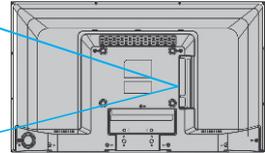

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Es posible que su conexión varíe. Para mayor información utilice el manual de instalación suministrado por su proveedor de internet.

Conexión inalámbrica

Router Inalámbrico

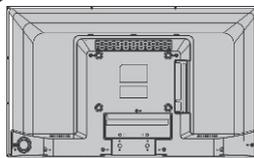




Red LAN

Conexión por cable

Modo de conexión Automático o Manual

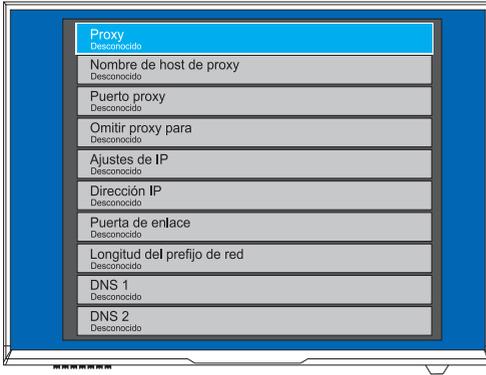

Si ud. desea configurar manualmente la red por cable, dentro de la función SMART:

- 1 Ingrese al menu de configuraciones
- 2 Desplazarse hasta la opción "Conexiones inalámbricas y redes"
- 3 Seleccione "Ethernet"

Nota: Tenga en cuenta que al realizar la conexión Ethernet en dicho puerto, luego de unos segundos el TV se conecta automáticamente a la red.



Conexión Inalámbrica

Modo de conexión Automático



Dentro de la función SMART:

- 1 Ingrese al menú de configuraciones
- 2 Desplazarse hasta la opción "Conexiones inalámbricas y redes"
- 3 "Wi-Fi"
Iniciar la búsqueda de redes Wi-Fi.
Seleccione la opción Wi-Fi.
Presione la tecla OK de su control remoto
- 4 "Seleccionar Red"
Seleccione redes disponibles para conectarse
- 5 "Ingresar Contraseña"
Ingrese contraseña de red elegida

Desplazarse hasta la casilla de contraseña y presionar la tecla OK de su control remoto.
Aparecerá un teclado virtual. Ingrese su contraseña. Para finalizar pulse la tecla OK en su teclado virtual.



Nota: Para desplazarse por el teclado virtual utilice las teclas de desplazamiento en su control remoto y para pulsar o seleccionar una opción utilice el botón OK de su control remoto.

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

Para más información visite:

WWW.RCA.COM.AR

Características de píxeles:

• Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema. Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio.

• Los gráficos incluidos en esta publicación se incluyen sólo a modo representativo.

Función PVR:

Nota 1: La función grabación solo está disponible con señales de TV digital sintonizadas por antena (TDA)

Nota 2: La grabación podría sufrir alteraciones parciales o totales si el dispositivo de almacenamiento utilizado no es compatible con este TV o no tiene suficiente velocidad de transferencia de información.



Reproducción de archivos multimedia (USB):

Nota 1: Este TV es compatible con la mayoría de los formatos de archivos multimedia empleados en la actualidad, pero debido a la gran variedad de formatos de compresión de archivos existentes podría ser no compatible con alguno de ellos, impidiendo que sean reproducidos en forma parcial o total (ej.: ausencia de imagen y/o sonido)."

ESPECIFICACIONES	
Fabricante: Radio Victoria Fuegoína Marca: RCA Modelo: L43AND	
Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa (panel integrado)	
Sonido	MTS (ESTEREO/MONO/SAP).
Diagonal Pantalla 	108 cm
Formato Pantalla	16:09
Resolución Panel	1920*1080
Parlantes	2
Salida de Audio	2 x 8 Watts
Sistema de Color TV analógica	PAL-N /M, NTSC-M
Sistema TV digital	SATVD-T (ISDB-T)
Recepción de canales	VHF: 2 al 13
	UHF: 14 al 69
	DTV: 7 al 69
	CATV: 1 al 125
Entradas	2 RF (75 ohms) Antena/Cable
	1 Video AV
	1 Video Componente Y PbPr
	1 VGA (RGB): D-Sub, 15 pin
	1 Audio para PC
	3 HDMI
	2 USB
1 LAN	
Salidas	1 Auxiliar analógico (Auricular / Auxiliar) 1 Audio S/PDIF
Tensión de alimentación	110 – 240 V~, 50/60Hz
Consumo de energía	100 Watts
Clase de eficiencia energética	A
Consumo eléctrico en modo encendido	63 Watts
Consumo de energía anual	92 KiloWatts/Hora
Consumo eléctrico en modo espera	0,33 Watts
Medidas con soporte de mesa (an x al x prof)(cm)	97 x 60,1 x 21,2
Peso	9,6 Kg (aprox.)
Accesorios	Guía Rápida y Garantía (x1)
	Control Remoto Infrarrojo (x1)
	Cable de Alimentación (x1)
	Cable adaptador (x1)
	Tornillos (x4)
	Soporte Base(patas) (x2)

Nota 1: Datos de eficiencia energética según norma IRAM 62411

Nota 2: Escala de eficiencia energética: A+ (mas eficiente) a F (menos eficiente)

Nota 3: El consumo anual de energía es calculado para 4hs de encendido por 365 días.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para un uso posterior.

Advertencia

- ◆ Solo utilice accesorios especificados o provistos por el fabricante (cómo el adaptador de alimentación exclusivo, batería, etc.)
- ◆ Consulte la información que figura en la parte exterior trasera para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar o utilizar la unidad.
- ◆ Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad.
- ◆ No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de la misma con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- ◆ No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquidos sobre ella, tales como floreros.
- ◆ Las terminales marcadas con el símbolo “⚡” pueden tener una magnitud suficiente para construir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a las terminales requiere instalación por parte de una persona capacitada o el uso de cables ya ensamblados.
- ◆ Para evitar lesiones, esta unidad debe instalarse en el suelo/pared de manera segura de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- ◆ Existe peligro de explosión si se reemplazan las pilas de manera incorrecta. Reemplace las baterías/pilas por unas iguales o de tipo equivalente.
- ◆ No deberá exponer las baterías/pilas (paquete de baterías/pilas o batería incorporada) a excesivo calor, por ejemplo luz solar, fuego o similar.
- ◆ La excesiva presión sonora de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición.
- ◆ Escuchar música en un volumen elevado por períodos prolongados puede dañar su audición. Para reducir el riesgo de daños a la audición, debe bajar el volumen a un nivel cómodo y seguro, y reducir la cantidad de tiempo que escucha la música en un nivel elevado.
- ◆ El enchufe de la red eléctrica o el conector del aparato se utilizan como dispositivo de desconexión y deben permanecer en correcto funcionamiento.
- ◆ Cuando no utilice la unidad o durante su traslado, tenga cuidado con el cable de alimentación de la unidad, por ejemplo, ate el cable de alimentación con un sujetacables o algo similar. Debe estar libre de bordes filosos y similares que puedan causar la abrasión del cable de alimentación. Cuando vuelva a utilizarlo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado, de lo contrario, consulte con un técnico para reemplazar el cable por el especificado por el fabricante o que tenga las mismas características que el original.
- ◆ Las explicaciones de los símbolos, las marcas, las lámparas de señal o medios similares indican que la unidad está completamente desconectada de la red eléctrica.
- ◆ Deberá prestar atención a los aspectos ambientales al desechar las baterías/pilas.
- ◆ No deberá colocar fuentes de llama descubierta, tales como velas encendidas, sobre la unidad.
- ◆ Para evitar incendios, mantenga velas y otras fuentes de llama descubierta alejadas del producto en todo momento.
- ◆ Cada terminal USB debe cargarse con 500mA durante el funcionamiento normal.

Ambiente operativo

- No instale el equipo en un espacio confinado, por ejemplo una biblioteca o una unidad similar.
- No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías, protéjala del sobrecalentamiento.
- Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa.
- No utilice la unidad cerca de lugares con polvillo.
- No coloque velas en un área de apertura accesible para evitar que material extraño inflamable ingrese en la TV.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

Precauciones para el uso del control remoto

- Apunte el control remoto al sensor remoto para utilizarlo. Los elementos que se encuentren entre el control remoto y el sensor remoto interferirán con el funcionamiento normal.
- No haga que el control remoto vibre fuertemente. Y no derrame líquido sobre el control remoto ni coloque el mismo en un lugar con mucha humedad.
- No coloque el control remoto al sol, ya que el calor causaría la deformación de la unidad.
- Cuando el sensor remoto esté al sol o bajo una iluminación fuerte, el control remoto no funcionará. Si es así, cambie la iluminación o la posición de la TV o utilice el control remoto más cerca del sensor remoto.

Precauciones para el uso de las baterías/pilas

1. Un incorrecto uso de las baterías/pilas provocará pérdidas. Utilice los siguientes métodos con precaución.
2. Tenga en cuenta la polaridad de las baterías/pilas para evitar cortocircuitos.
3. Cuando el voltaje de las baterías/pilas sea insuficiente y afecte el rendimiento, reemplácelas por baterías/ pilas nuevas. Retire las baterías/pilas del control remoto si no utilizara la unidad por un tiempo prolongado.
4. No utilice diferentes tipos de baterías/pilas (por ejemplo, baterías/pilas de manganeso y alcalinas) al mismo tiempo.
5. No arroje las baterías/ pilas al fuego, ni cargue ni desarme las baterías/pilas.
6. Elimine las baterías/pilas en cumplimiento de la reglamentación de protección del medio ambiente correspondiente.

NOTA: "Tenga en cuenta que el uso prolongado del control del control remoto y de sus funciones especiales, por ejemplo la función mouse, provocará una disminución más rápida del tiempo de vida útil de las pilas."

Instalación de las baterías/pilas del control remoto

Coloque las baterías/pilas en el compartimiento de las baterías/pilas del control remoto y asegúrese de hacer coincidir las marcas de estas con las que figuran dentro del compartimiento.

Nota: Las imágenes son solo de referencia. Los productos reales pueden ser distintos.



CERTIFICADO DE GARANTIA

DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Tte. Gral J.D. Perón 2825 (C1198AA) CABA

FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Combate de Montevideo N° 755 - C.P. (9420) Río Grande Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO:

Franklin 640 - (C1405DEF) CABA Tel. (011) 4983-7116/7722

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE USO: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

- 1- La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
- 2- El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- 3- El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
- 4- El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.
- 5-

Dejamos expresamente declarado que:

- A- No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.
- B- No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:
El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.**, Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.
Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.
- C- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o rayaduras causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados. Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
- D- Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 1(un) Año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO.

Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA.

Tel. (011) 4983-7116/7722 o a un Servicio Técnico Autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.**

- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N° 24240 y la resolución ex SCI N° 495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA. Tel. (011) 4983-7116/7722.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

No se encuentran amparadas las aplicaciones incluidas en el televisor cuando sus inconvenientes surjan por modificaciones unilaterales de su software efectuadas por su Titular o por quien desarrolla el software.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

**Busque su Servicio Técnico mas cercano
ingresando a:**

WWW.RADIOVICTORIA.COM.AR

NOMBRE DEL PROPIETARIO: _____

DOMICILIO: _____

TEL.: _____

FECHA DE VENTA: _____ **FACTURA N°:** _____

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA: _____

N° DE SERIE: