



RSICON

Parlante Boombox

BLUETOOTH



BLUETOOTH



ENTRADA USB



SALIDA USB
CARGADOR



ENTRADA AUX



BATERÍA RECARGABLE





LUCES LED



Manual de usuario

	<p>El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo es un signo de advertencia que lo alerta acerca de "voltaje peligroso" dentro de la unidad.</p>
<p>PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR</p>	<p>ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa (o parte posterior). No contiene partes que pueda reparar el usuario. Consulte a personal de mantenimiento calificado para su reparación.</p>
	<p>PRECAUCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo es un signo de advertencia que lo alerta acerca de instrucciones importantes que acompañan la unidad.</p>
<p>ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS NI SALPICADURAS.</p>	
<p>EL CABLE DE LA RED ELÉCTRICA SE UTILIZA COMO DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN Y DEBERÁ FUNCIONAR CORRECTAMENTE. PARA DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN POR COMPLETO, DESENCHUFE LA UNIDAD DE LA RED ELÉCTRICA. EL ENCHUFE DE LA RED ELÉCTRICA NO DEBE OBSTRUIRSE Y DEBE SER FÁCILMENTE ACCESIBLE DURANTE EL USO.</p>	
<p>NOTA: ENCONTRARÁ LA PLACA DE CARACTERÍSTICA PARA ESTE PRODUCTO UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD.</p>	<p>PRECAUCIÓN: NO EXPONGA EL APARATO A GOTEOS NI SALPICADURAS.</p> 
<p>PRECAUCIÓN: CONEXIÓN A TIERRA O POLARIZACIÓN. SE DEBEN TOMAR PRECAUCIONES PARA QUE LA PATA MÁS ANCHA DEL ENCHUFE COINCIDA CON LA RANURA EN EL TOMACORRIENTE DE LA PARED</p>	
<p>NOTA: LOS SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN ESTÁN IMPRESOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD. CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.</p>	
<p>NO DEBERÁ EXPONER LA UNIDAD A GOTEOS NI SALPICADURAS Y NO DEBERÁ COLOCAR OBJETOS QUE CONTENGAN LÍQUIDOS SOBRE ELLA, TALES COMO FLOREROS.</p>	
<p>EN ENTORNOS CON DESCARGA ELECTROSTÁTICA, ES POSIBLE QUE LA FUNCIÓN DE BLUETOOTH® SE DETENGA DE FORMA TEMPORAL, Y EL USUARIO DEBERÁ PRESIONAR EL BOTÓN DE REPRODUCCIÓN NUEVAMENTE PARA CONTINUAR ESCUCHANDO MÚSICA.</p>	

Sistema de ahorro de energía inteligente

- Esta unidad contiene un sistema de ahorro de energía incorporado que la colocará automáticamente en el "modo de espera" para reducir el consumo de energía cuando detecta que la unidad no está en uso.
- Este cambio automático al "modo de espera" tendrá lugar 10 a 15 minutos después de las siguientes circunstancias:
 - (A) Modo "BT": La reproducción a través de BLUETOOTH® se detuvo.
 - (B) Modo "USB": La reproducción a través de USB se detuvo.
 - (C) Modo "AUX": No se detecta ninguna señal de entrada en el conector de entrada auxiliar.
- Para reactivar la unidad después de que haya entrada en "modo de espera" de forma automática, simplemente presione el botón "on/standby" para encender la unidad.

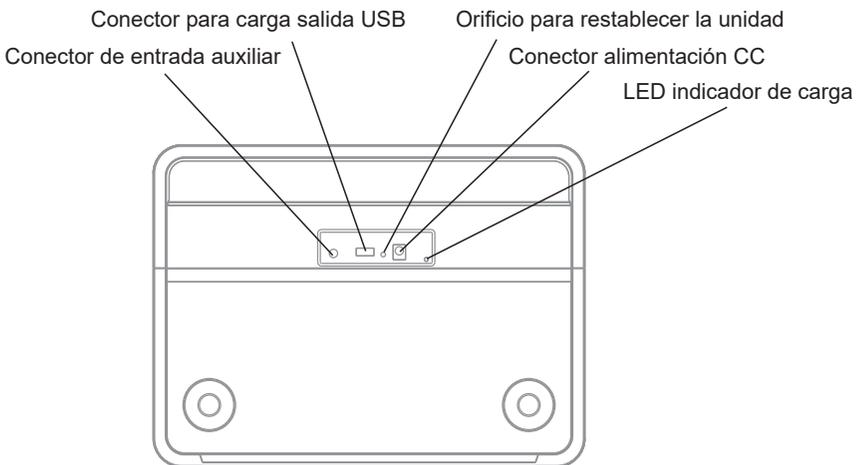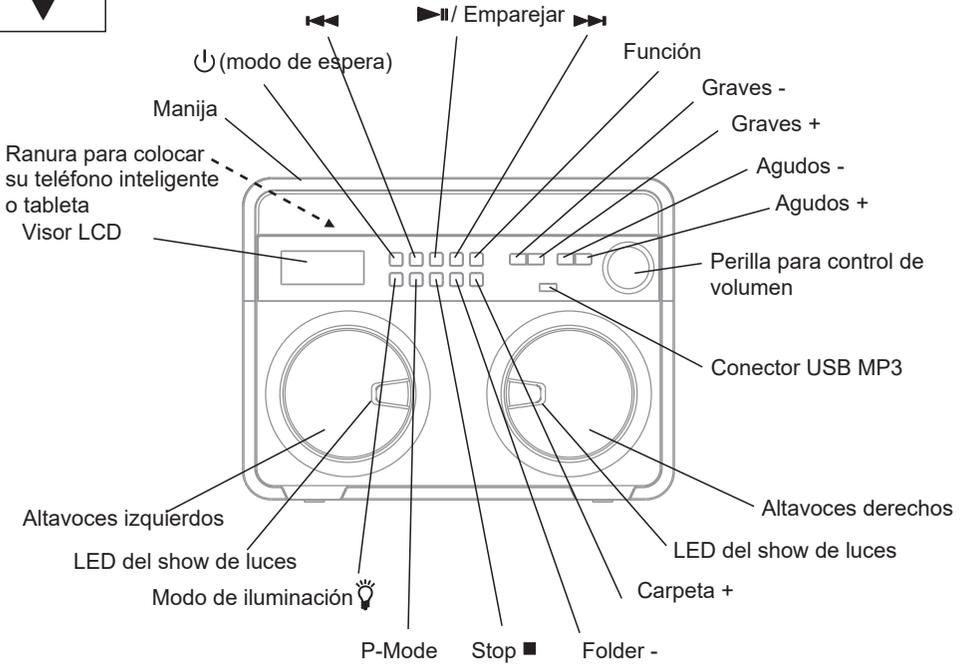


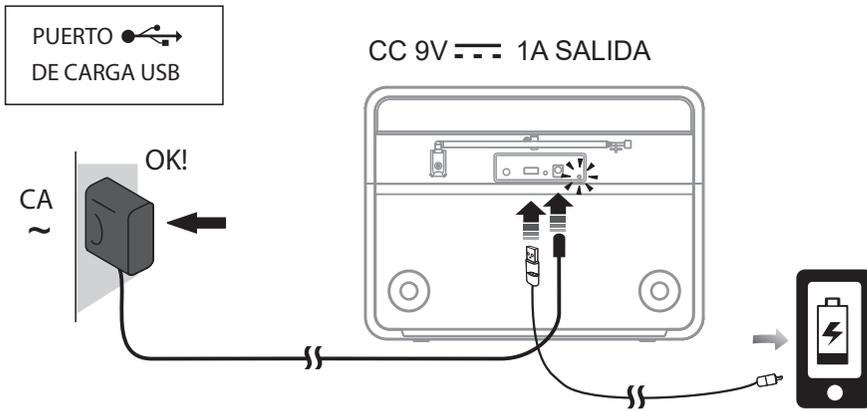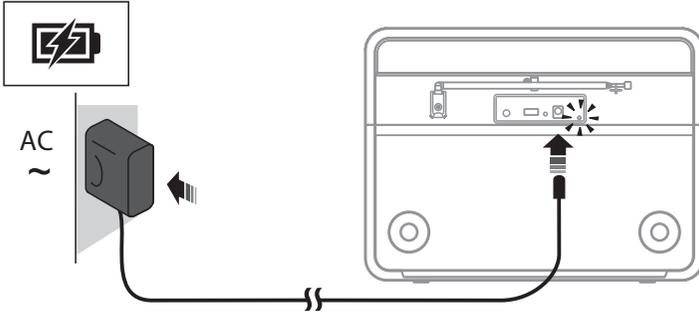



Seguir modo música	Sincronizar las luces con la fuente de música
Modo estroboscópico	Efecto metrónomo (estrobosc. constante)
Modo encendido total	LED encendidas al máximo brillo (100%)
Modo atenuación	LED encendidas al 50% de brillo
Apagar	Luces LED apagadas



①






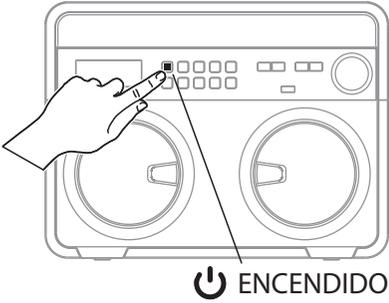



②

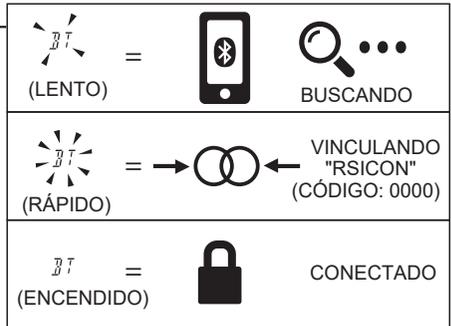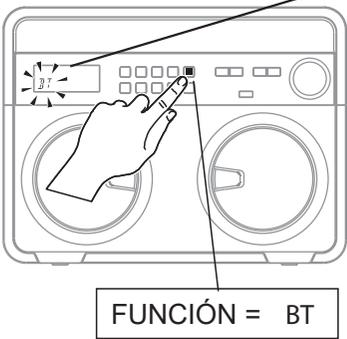


Para evitar interferencias, desactive el Wi-Fi en su dispositivo (teléfono inteligente, tableta, etc.) durante la reproducción de música con Bluetooth®

USB-MP3 

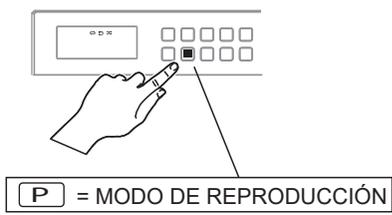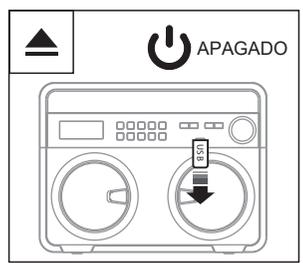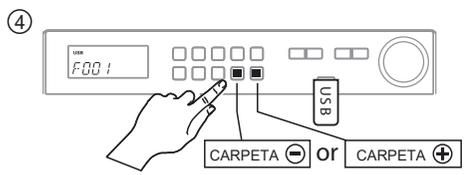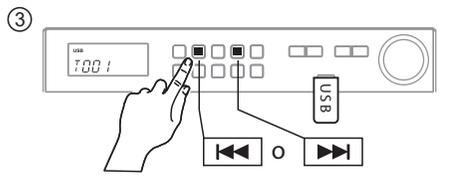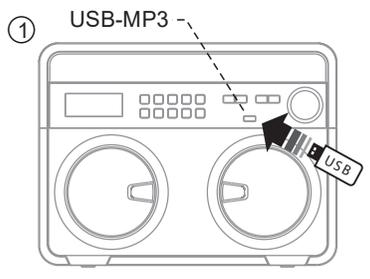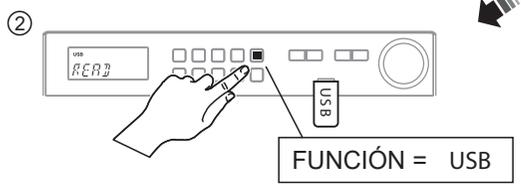

- | | |
|---|-----------------|
|  | REPETIR 1 |
|  | REPETIR TODO |
|  | REPETIR CARPETA |
|  | ALEATORIO |

ENTRADA AUXILIAR

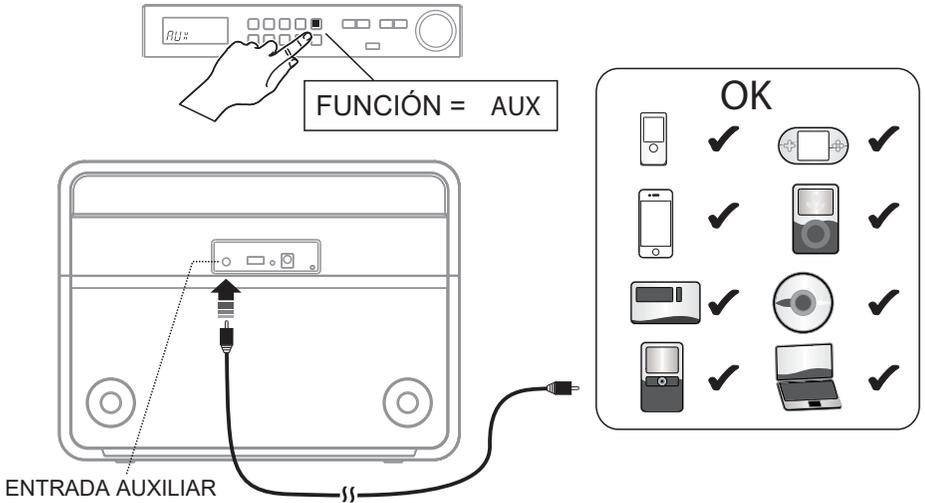

Restablecimiento del sistema

Cuando hay una descarga electrostática (ESD) en la superficie frontal (ya sea de metal o plástico) o cerca de una parte o un botón de esta unidad, es posible que el producto deje de funcionar o se apague inmediatamente. Esto es normal y tiene por objeto proteger la unidad y los componentes internos de los daños. En ese caso, restablezca la unidad con el orificio para restablecer el sistema (en la parte posterior de la unidad). Simplemente inserte un clip para papeles en el orificio por 2 segundos para que la unidad regrese al funcionamiento normal.

Especificaciones

Alimentación: 1 x Batería de litio recargable de 3,7 V / 2 Ah (incluida)
Entrada del cargador CA: CA 100V-240V ~ 50/60Hz
Salida del cargador CA = Entrada CC de la unidad: CC 5V , 1-5A
Potencia de recarga: USB 5 V (mínimo 1A)
Altavoz: 4" x 2
MP3: 16-320 kbps (máx. 999 archivos/ 99 carpetas)