

RCA

Smart TV

L32SKSMART - L32BKSMART



Smart TV

MANUAL DE USUARIO

PRECAUCIONES

El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes de los especificados en el presente pueden resultar en exposición peligrosa a radiación.



El simbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de "Voltaje peligroso" no aislado dentro del producto que puede ser de tal magnitud que constituyan un riesgo de shock eléctrico para la persona.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña el equipo.



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA
NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O PARTE POSTERIOR). SOLO PERSONAL CALIFICADO PUEDE MANIPULAR LAS PIEZAS INTERNAS. CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO PARA SU REPARACIÓN.



No se deberá exponer el aparato a goteras o salpicaduras y no se deberán colocar objetos que contengan líquido tales como floreros, sobre el aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LLUVIAS O HUMEDAD.

"Características de píxeles:

Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adapta a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.

Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio."

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Leer antes de utilizar el equipo

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga las instrucciones.
5. No utilice el equipo cerca del agua.
6. Limpie solo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación.
8. No se debe instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, salidas de calor, estufas u otros equipos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No destruya el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o provisto de conexión a tierra. Un enchufe polarizado dispone de dos patas, una mas ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra dispone de dos patas además de una tercera pata de conexión a tierra. La pata ancha y la tercera pata cumplen una función de seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en el tomacorriente, solicite a un electricista que cambie el tomacorriente antiguo.
10. Debe proteger el cable de alimentación de manera tal que no se pise ni quede aplastado por otros objetos, especialmente en los enchufes, los tomacorrientes y los puntos de salida del equipo.
11. Solo se deberá utilizar con un carro, un soporte, trípode o mesa especificada por el fabricante o comercializado con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación aparato/carro para evitar lesiones si se cae.
12. Desenchufe el aparato del tomacorrientes durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo por períodos prolongados.
13. Todas las reparaciones deben derivarse a un servicio técnico calificado. Será necesario reparar este equipo cuando sufra cualquier tipo de daño, como por ejemplo cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, cuando se haya derramado líquido o hayan caído objetos en el interior del equipo, si el equipo ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente, o cuando se haya caído.
14. Este producto puede contener materiales que requieran de manejo especial (al llegar el TV al fin de su vida útil), consultar con la reglamentación ambiental vigente.
15. Inclinación / Estabilidad
Todos los televisores deben cumplir con los estándares internacionales de seguridad global recomendados para las propiedades de inclinación y estabilidad de diseño de su carcasa.
- No comprometa estos estándares de diseño aplicando una excesiva fuerza de arrastre en la parte frontal, o la parte superior de la carcasa, que podría hacer que el producto se cayera.
Además, no ponga en peligro su seguridad, o la de los niños, colocando equipos electrónicos / juguetes sobre el producto. Tales objetos pueden caerse de la parte superior del producto y provocar daños al producto y/o lesiones a la persona.
16. Instalación en pared o cielorraso
El producto se deberá instalar en una pared o en el cielorraso solo de la manera recomendada por el fabricante.
17. Líneas de alta tensión
La antena exterior debe colocarse lejos de las líneas de alta tensión.
18. Conexión a tierra de la antena externa.
Si se conecta una antena externa al receptor, asegúrese de que el sistema de antena esté conectado a tierra para proveer protección contra sobretensión y cargas estáticas. Consulte con un instalador matriculado para realizar una conexión que cumpla con la normativa vigente.
19. Entrada de objetos y líquido
Se deberá tener cuidado para que no se caigan objetos ni se derramen líquidos dentro de la unidad a través de sus aberturas.
20. Precaución en el uso de las pilas
Para evitar pérdidas en las pilas que podrían provocar lesiones a la persona, daños a la propiedad o daños a la unidad:
 - * Instale todas las pilas de manera correcta, con el signo + y el signo - alineados según las marcas en la unidad.
 - * No mezcle las pilas (Viejas y nuevas o carbono y alcalinas, etc.).
 - * Retire las pilas si no utilizará la unidad por un tiempo prolongado.
 - * No arroje las pilas al fuego ni las exponga a fuentes de calor excesivo.
 - * No desarme las pilas
 - * Disponga las pilas cumpliendo la reglamentación ambiental vigente.
21. El aparato no se deberá exponer a goteos ni salpicaduras y no se deberán colocar objetos que contengan líquido, tales como floreros, sobre la unidad.
22. El equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y este debe estar fácilmente accesible.
23. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o a la humedad.

Nota para el instalador del sistema de TV por cable: El instalador del sistema de TV por cable deberá prestar atención a la regulación vigente que establece pautas para una adecuada conexión a tierra y en el sistema de edificación, tan cerca del punto de entrada del cable como sea práctico.

PRECAUCIONES

Precauciones

- No toque ni golpee la superficie de la pantalla con los dedos, ya que esto podría raspar o marcar la pantalla del televisor.
- No coloque la TV en una mesa, soporte o carro inestable.
- Coloque la TV en un lugar que permita una buena ventilación.
- Mantenga el equipo alejado de la luz solar directa.
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 45 °C (41° F a 95° F)
- Humedad de funcionamiento: 20% a 80%, sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -15 °C a 45 °C (5 °F a 113°F)
- Humedad de almacenamiento: 10% a 90% sin condensación
- Limpie el polvo de la pantalla y el gabinete de la TV con un paño suave y limpio.
- No aplique fuerza excesiva a la pantalla al limpiarla.
- No use agua u otros detergentes químicos para limpiar la pantalla porque eso podría dañar la superficie.

Información importante

Si su televisor no está colocado en una posición suficientemente estable, puede ser potencialmente peligroso debido a la caída. Muchas heridas, en particular a niños, pueden ser evitadas por tomar precauciones simples como:

- Solo use muebles que sea seguro que pueden soportar el TV.
- Asegurese que el televisor no sobresale del borde del mueble de apoyo.
- No coloque el televisor sobre muebles altos (Ej. armarios o estantes) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un apoyo conveniente.
- No poga el televisor sobre telas u otros materiales entre el televisor y el mueble de apoyo.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1: Introducción

Precauciones	6
Armado de la base	6
Conexión inicial	7
Teclas de la TV	7
Conectores	8
Funciones del control remoto	9
Instalación de las baterías / pilas	9
Encendido de la TV	10
Apagado de la TV	10
Configuración inicial	11
Conexión de la Red	12
Configuración de la Red	13
Función Ginga	13

Capítulo 2: Funcionamiento del Menú

Uso del sistema del Menú	14
Imagen	14
Sonido	15
Canal	15
Tiempo	15
Configuración	16
Bloqueo	16
Red	16
Control USB	17
Reproducir Videos	18
Explorar Fotos	18
Reproducir Música	19
Grabación y reproducción de acceso rápido	20
Reproducción demorada [Timeshift]	20
Grabación de video personal [PVR]	21
Guía electrónica de programas [EPG]	22

Capítulo 3: Información adicional

Solución de problemas	23
Preguntas frecuentes	24
Especificaciones técnicas del producto	25

Precauciones

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para consultas futuras.

Producto

- No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación que se encuentran en la parte posterior de la unidad.
- No inserte objetos de ningún tipo dentro de la unidad a través de las ranuras de la carcasa ya que podrían entrar en contacto con piezas que contengan corriente o provocar el cortocircuito de las piezas y provocar incendios, descargas eléctricas o daños a la unidad.
- No intente abrir la carcasa y a que podría provocar daños.
- No contiene partes que pueda reparar el usuario. Consulte a personal calificado para su reparación.
- No toque la superficie de la pantalla con los dedos ya que podría rayar o deteriorar la pantalla.
- No golpee la pantalla con mucha presión ya que podría dañar seriamente la pantalla de la TV.

Alimentación y enchufe

Desenchufe la unidad en las siguientes condiciones:

- Si no utilizará la unidad por un período prolongado.
- Si el cable de alimentación o la salida/enchufe de alimentación están dañados.
- Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste aquellos controles que figuran en estas instrucciones operativas, ya que el ajuste inadecuado de otros controles podría provocar daños. Si esto sucede, desenchufe la unidad y consulte al personal de mantenimiento
- Si la unidad se ha sometido a golpes o se ha caído, es posible que se dañe la carcasa.
- Cuando se utilice un interruptor de red eléctrica multipolo como dispositivo de desconexión, el interruptor deberá permanecer en funcionamiento.

Cable de alimentación y cable de señal

- No coloque nada sobre el cable de alimentación y el cable de señal.
- Evite que el cable de alimentación y el cable de señal se pisen. No sobrecargue el cable de alimentación o la salida de alimentación.
- No exponga el cable de alimentación y el cable de señal a humedad.

Ambiente de uso

- No coloque la unidad en un carro, soporte o mesa inestables.
- Cloque la unidad en un lugar que permita una buena ventilación.
- No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías. Proteja la unidad del sobrecaleamiento.
- Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa.
- No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquido sobre ésta, tales como floreros.
- No utilice la unidad cerca de lugares polvorrientos. Temperatura operativa: 5°C a 35°C (41°F a 95°F).
- Humedad operativa: 20% a 80%, sin condensación Temperatura de almacenamiento: -15°C a 45°C (5°F a 113°F) Humedad de almacenamiento: 10% a 90%, sin condensación

Limpieza

- Limpie la pantalla y la carcasa con un paño suave o algún limpiador líquido especial.
- No aplique excesiva fuerza sobre la pantalla para limpiarla.
- No utilice agua ni otros limpiadores químicos en la pantalla ya que podría dañar la superficie de la pantalla de la TV.


Nota:

Los gráficos incluidos en esta publicación se incluyen solo a modo de presentación.

NOTA: El manual de usuario y OSD pueden no coincidir producto de actualizaciones de software.

ARMADO DE LA BASE


- Ajustar las patas con los 2 tornillos provistos como muestra la figura.

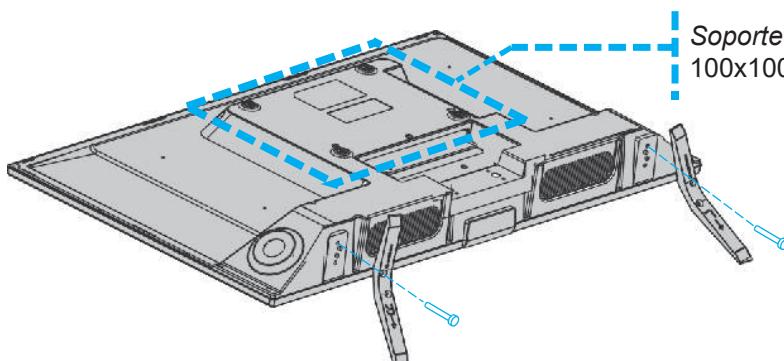


*Soporte de pared según norma VESA (No incluido)
100x100 (Tornillo RM4x12mm) (No incluidos)*

- Utilice los tornillos para ajustar la base como muestra la figura.
- Los dos soportes de la base deben apuntar hacia afuera para una mejor estabilidad.

CONEXIÓN INICIAL

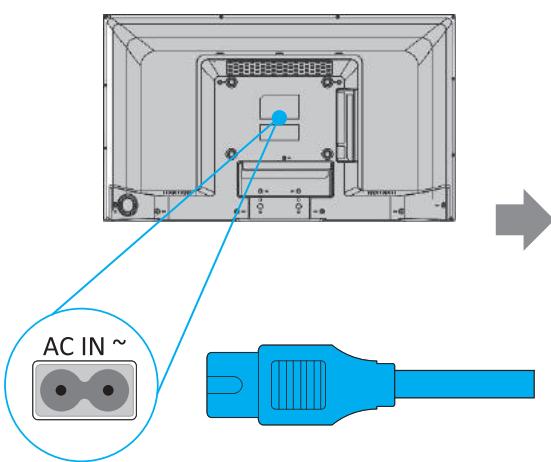


1. Conectar el cable de alimentación

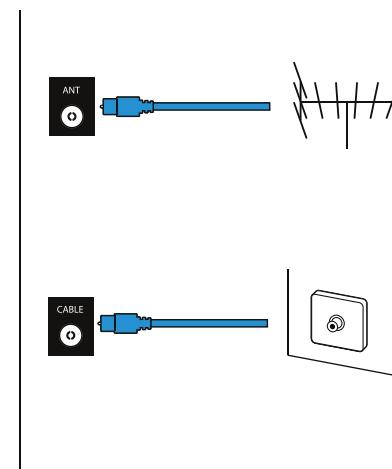

2. Conectar señal de TV

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

TECLAS DE LA TV

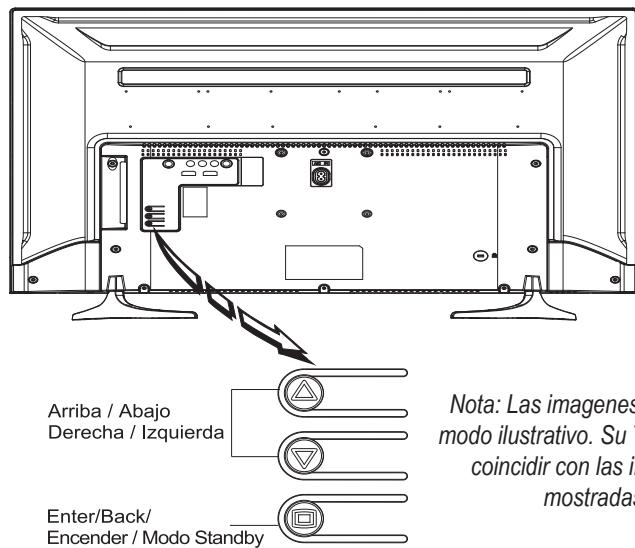

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

ENCENDER EL TV

Pulse y espere unos segundos, el televisor se encenderá.

MODO STANDBY

Salga del menú en pantalla, mantenga presionada la tecla durante unos segundos. El TV se pondrá en modo Standby.

CAMBIAR DE CANAL

Para cambiar de canal presione las teclas / .


AJUSTAR VOLUMEN

Pulse para abrir el OSD, con las teclas / muevase hasta el ícono +/- , presione la tecla para acceder. A continuación, pulse las teclas / para ajustar el volumen de sonido.

SELECCIÓN DE ENTRADA

Pulse para abrir el OSD, con las teclas / muevase hasta el ícono , presione la tecla para acceder. A continuación, pulse las teclas / para moverse entre las opciones: Antena, Cable, AV, Componente, HDMI1, HDMI2 y USB. Presione para acceder a la entrada deseada.

CONECTORES

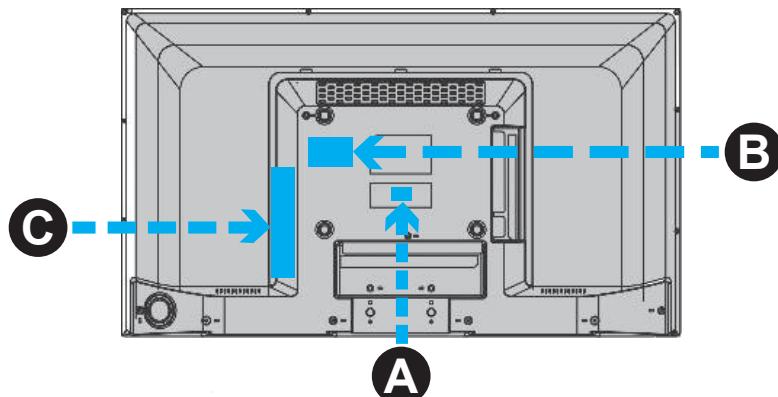

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

Conectores A

AC IN ~

Conecte el cable de alimentación. Ver: "Conexión inicial" (Pag. 7 de este manual).

Conectores B




RJ45 [entrada]

Conecte su cable de red Ethernet al módem de su proveedor de internet para lograr su conexión a internet por cable.



S/PDIF [salida]

Conecte un dispositivo de audio digital compatible con S/PDIF (transmisión de audio en alta calidad).

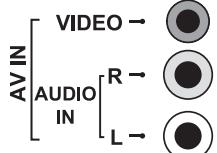


AV RCA audio + video [entrada]

El puerto AV IN puede ser utilizado para realizar una conexión de audio y video en una amplia gama de equipos que disponga este tipo de conexión. (Ej. videogramadoras, consolas de juegos, reproductor de DVD, etc.).



HDMI1 / HDMI2 [entrada]


El puerto HDMI (High-Definition Multimedia Interface) permite conectar un dispositivo con salida HDMI, para obtener una mejor calidad de imagen.

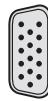

VGA [entrada]

Este conector puede utilizarse para conectar una computadora.

Conectores C

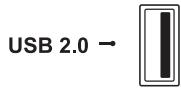

USB 2.0 (x2) [entrada]

Conecte un dispositivo USB.




CABLE IN [entrada]

Conecte el cable proviniente de su proveedor de señal de cable.



ANTENA IN [entrada]

Conecte el cable proviniente de su antena.

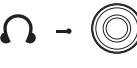

AURICULAR [salida]


Conecte auriculares o audífonos estéreo.

¡ADVERTENCIA!: Un nivel de audio excesivo puede causar daños o perdida de la audición.

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO



2 baterías
AAA 1,5 V

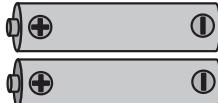

POWER **Tecla StandBy:** Presione esta tecla para encender la TV o poner el equipo en modo de espera.

SILENCIO: Presione para reducir el volumen de la TV a su nivel mínimo.

0-9 Botones numéricos: Presione estos botones para ingresar el número del canal. Ingrese una letra, un dígito o un símbolo en algunas funciones.

RETURN: En el modo menú, regresa al menú o interfaz anterior; en el modo TV, regresa al último canal visto.

Punto: Presione para ingresar en un canal digital con subcanal: Ingrese en el canal principal, luego presione el (•), el subcanal y luego el botón **OK**.

SOURCE: Presione esta tecla para seleccionar la entrada.

MENU: Presione esta tecla para abrir el menú principal o volver al menú anterior.

▲/▼ ◀/▶ Teclas de dirección Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha:

Presione estas teclas para navegar en las opciones del menú en el sistema.

OK: En el sistema de menú, presione para confirmar su selección o cambiar la configuración

EXIT: Presione esta tecla para salir del sistema del menú.

Home: Presione esta tecla para abrir la página principal del modo SmartTV.

NETFLIX: Presione esta tecla para abrir la aplicación NETFLIX.

INFO: Presione esta tecla para mostrar información del estado del programa o la fuente actual.

EPG: Presione esta tecla para encender o apagar la Guía electrónica de programas (*Solo disponible para canales digitales*).

VOL +/- Subir/Bajar Volumen: Presione estas teclas para controlar el volumen.

CH +/- Subir/Bajar Canal: Presione esta tecla para cambiar el canal.

REC: Presione esta tecla para iniciar grabación en el modo DTV.

MTS: Alterna entre las configuraciones de MTS.

Nota: la función MTS está disponible solo en el modo TV y las opciones disponibles dependen de la señal del canal.

CC SUBTITLE: Presione para seleccionar el modo de diálogo subtitulado.

CH LIST: Presione esta tecla para mostrar el listado de canales sintonizados.

FAV: Establece el canal favorito.

QUICK: Presione esta tecla para ingresar al menú rápido.

Rojo/Verde/Amarillo/Azul: Presione para seleccionar entre las sig. tareas.

Reproducir/Pausar: Presione para comenzar, pausar o reanudar la reproducción.

Avanzar: Presione esta tecla para avanzar en el menú de reproducción.

Atrás: Presione esta tecla para retroceder en el menú de reproducción.

Detener: Presione esta tecla para detener la reproducción.


Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS / PILAS

- Retire la tapa de las pilas / baterías.
- Coloque las baterías / pilas en el compartimiento de las baterías / pilas.
- Coloque nuevamente la tapa del control remoto.



ENCENDIDO DE LA TV

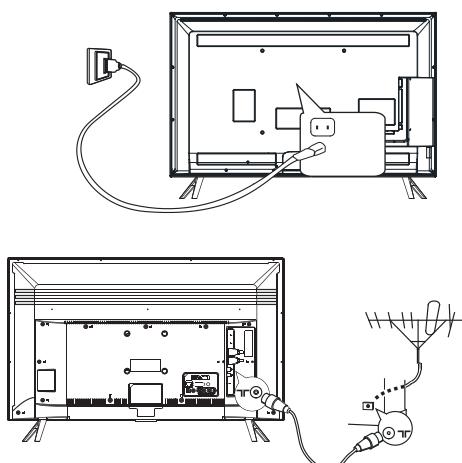

Siga las instrucciones en esta página sobre como encender su TV y el control remoto antes de continuar con las siguientes páginas que describen como usar el procedimiento de configuración del canal.

1. Inserte dos pilas AAA en el control remoto.

Precaución al utilizar las pilas:

- Solo utilice pilas del tipo especificado.
- Asegúrese de utilizar la polaridad correcta.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas recargables.
- No exponga las pilas a calor excesivo como luz solar, fuego o similar, ni las arroje al fuego, las recargue o intente abrirlas, ya que esto podría hacer que tengan pérdidas o exploten.

2. Conecte el cable de alimentación PRIMERO al televisor y LUEGO al tomacorriente.

Nota: Si el cable de alimentación está conectado a la TV, solo conéctelo al tomacorrientes.

Su TV debe conectarse solo con alimentación CA. No debe conectarse con alimentación CC. Si el enchufe se desconecta del cable, no lo conecte al tomacorriente bajo ninguna circunstancia ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Nota: Las figuras se incluyen solo a modo de representación.

3. Conecte una antena externa al conector ANTENNA IN en la parte posterior de la unidad.

El conector de antena (75 OHM - VHF / UHF / Cable) se puede utilizar para conectar una antena externa y otros equipos.

Nota: Si desea recibir señal de su cable o de su caja de cable, conecte un cable coaxial al conector CABLE IN en la parte posterior de la TV.

4. Cuando presione el botón POWER, la TV se encenderá directamente o se colocará en modo de espera.

Si el indicador de encendido se ilumina, la TV está en modo de espera. Presione la tecla TV.

APAGADO DE LA TV

- Para colocar la TV en modo de espera, presione la tecla en el control remoto. La TV permanecerá con suministro de energía, pero con bajo consumo de energía.
- Para apagar la TV, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

Elija sus conexiones

Hay varias maneras de conectar fuentes de señal, como reproductor de BRD, reproductores de DVD y decodificadores, a su TV.

Nota: No se suministran cables con este televisor. Compruebe los cables necesarios para la conexión. Se recomienda un cable HDMI de alta velocidad para una mejor compatibilidad.

Entrada	Compatibilidad de la señal
Antenna/Cable	480i, 480p, 720p, 1080i (PAL-N/M, NTSC-M, y formatos ISDB-T)
Video Compuesto	PAL 50Hz/60Hz, NTSC 3.58, NTSC4.43
VGA	VGA (640 x 480), S-VGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), W-XGA (1280 x 768), W-XGA (1360x768),S-XGA (1280 x 1024)
HDMI	Formato video: 480i /480p/720p/1080i (60Hz)/ 576i /576p/720p/1080i (50Hz)1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60HzFormato PC: VGA (640 x 480)/ S-VGA (800 x 600)/XGA (1024 x 768)/W-XGA (1280 x 768)/W-XGA (1360x768)/S-XGA (1280 x 1024).

Dolby Digital Plus



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

HDMI



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

CONFIGURACIÓN INICIAL

Las figuras e ilustraciones en este Manual de Usuario se incluyen solo a modo de referencia y pueden diferir de la apariencia del producto real.




(Fig. 1)

La configuración inicial implica la selección de todas las configuraciones requeridas para poder buscar y almacenar todos los canales que se reciben. Asegúrese de que la TV esté encendida y siga todos los pasos especificados a continuación.

La primera vez que encienda su TV, se mostrará el menú Configuración. Presione **OK** para comenzar la Configuración Inicial.

- **Selección de idioma:** Seleccione un idioma para su TV. (**Fig.1**)
- **Seleccione su país:** Indique el país de residencia. Seleccione Argentina.
- **Configuración de Hora:** Seleccione la opción “Auto”.
- **Declaración legal:** Lea la declaración legal y a continuación presione “Acepto”.
- **Configuración de Red:** Seleccione el tipo de conexión de red. (**Fig. 2**)
- **Sintonización Automática:** Puede configurar la sintonización de canales mediante su Antena o Cable. Si desea hacer la sintonización en otro momento seleccione “Omitir”. (**Fig. 3**)

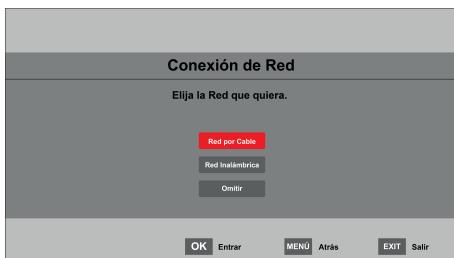

(Fig. 2)

Nota: Una vez definido el tipo de sintonía para realizar la búsqueda de canales deberá tener conectada la señal de antena o cable para que la TV pueda encontrar automáticamente los canales disponibles.

Nota: Es posible salir de la búsqueda de canales en cualquier momento. Si omite este paso la búsqueda de canales podrá ser realizada en el Menú de Opciones.

USO DEL MENÚ USB

Su TV tiene un conector USB que le permite ver fotos, escuchar música o mirar videos que están almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB.

- Cuando conecte un dispositivo USB, presione la tecla para acceder al modo **Smart TV**.
- Seleccione la opción “Media”.
- Seleccione un archivo de foto, música o video en el explorador de contenido, o seleccione una carpeta y presione **OK** para ingresar y luego seleccione un archivo. Presione la tecla para comenzar la reproducción.

Nota: Los tipos de archivos seleccionables dependerán del tipo de medio que haya seleccionado.

- Durante la reproducción, puede seguir las indicaciones en la parte inferior de la pantalla y presionar los botones correspondientes en el control remoto para realizar determinadas operaciones.

Presione y la tecla **OK** (si está disponible) para controlar la reproducción, o presione la tecla para mostrar el menú de funciones y seleccionar una opción para realizar determinadas operaciones.

Presione para salir del menú **USB**.

Presione la tecla para regresar a la acción anterior.

CONEXIÓN DE LA RED

Para acceder a Internet desde su TV, deberá suscribirse a un servicio de Internet de banda ancha de alta velocidad con su Proveedor de servicios de Internet.

Su TV está lista para utilizar Internet y puede conectarse a la red de su hogar de dos maneras:


- Con cable, con un conector RJ45 (Ethernet) en el panel posterior.
- Mediante una Red Inalámbrica

Nota: A continuación, se detallan las maneras más usuales para conectar la TV a la red con cable o a la red inalámbrica. El método de conexión puede ser diferente y puede realizar la conexión según la configuración real de su red. Consulte con el Proveedor del servicio de Internet.

CONECTAR A UNA RED CON CABLE

1. Asegúrese de tener:

- Un cable Ethernet lo suficientemente largo para llegar a la TV.
- Un router o un módem con un puerto Ethernet disponible.
- Una conexión a Internet de alta velocidad.
- Un puerto Ethernet en la parte posterior de la TV.

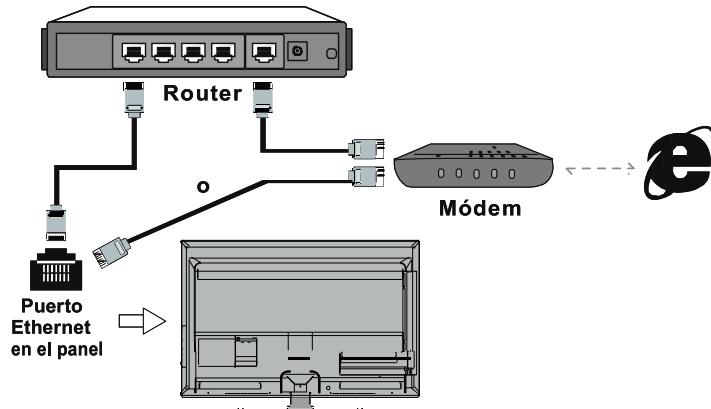


2. Conecte su cable Ethernet al ruter y al puerto Ethernet en la parte posterior de la TV.

3. Utilice la Configuración de la red para configurar la TV.

CONECTAR A UNA RED INALÁMBRICA

1. Asegúrese de tener:

- Un router que emita una señal inalámbrica de alta velocidad.
- Una conexión de Internet de alta velocidad.

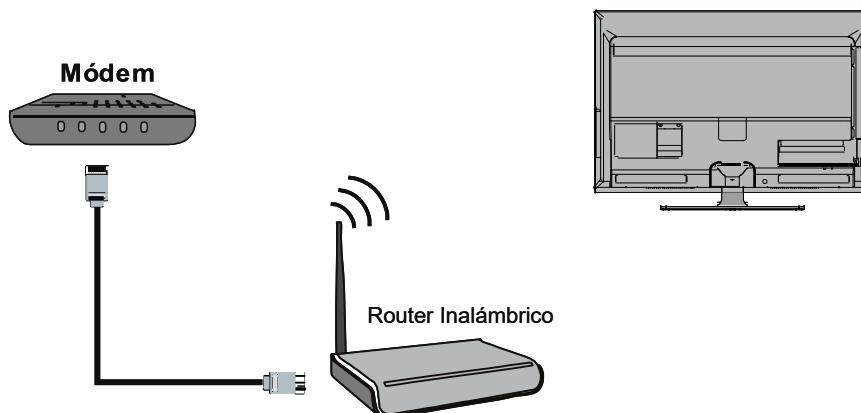

2. El módulo Wi-Fi integrado a la TV.

3. Utilice la Configuración de la red para configurar la TV.

CONFIGURACIÓN DE LA RED

Después de conectar la red de su hogar a la TV, siga estos pasos para configurar su TV para conectarla la red.

Presione  para abrir el menú principal, seleccione **Red**, presione **OK** para mostrar sus opciones:

Conexión por cable:

Seleccione **Red > Seleccione Red por cable**.

Dentro de la conexión por cable puede encontrar las opciones: **Entrada automática** o **Entrada manual**.


Conexión Inalámbrica:

Seleccione **Red > Seleccione Red Inalámbrica**.


Seleccione su conexión de red inalámbrica.

Una vez que seleccione la red escriba la contraseña y oprima la tecla verde del control remoto para conectar.

Conexión por cable (Ethernet)

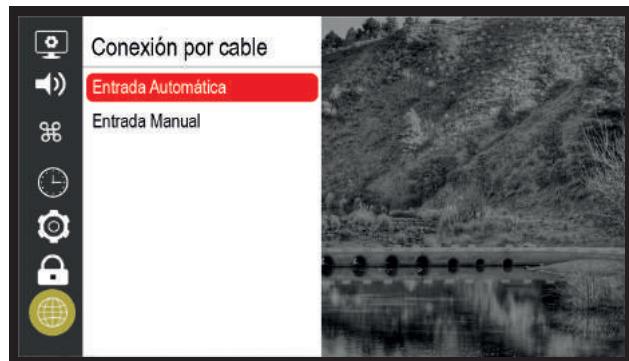

Conexión Inalámbrica

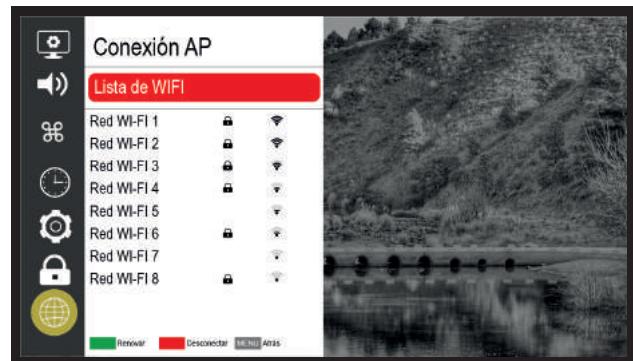

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

FUNCIÓN GINGA

Ginga es un software libre que se creó con la finalidad de hacer que las aplicaciones interactivas puedan ser ejecutadas en equipos receptores de señal digital o Televisores con sintonizador digital incorporado.

¿Qué son las aplicaciones interactivas de TV Digital?

Las aplicaciones interactivas son programas informáticos. Se transmiten por el aire al igual que los programas televisivos y se ejecutan al mismo tiempo que se mira el programa de televisión.

Algunas aplicaciones podrían no ejecutarse correctamente dependiendo de la versión de Ginga para la que fueron desarrolladas.

¿Cuál es la utilidad de las aplicaciones interactivas?

Ampliar y completar la información sobre el tema del programa de televisión que se está mirando.

Permitir acceder cuando el usuario lo desee a información adicional, como por ejemplo las formaciones de equipos de un partido de fútbol, resultado de partidos y novedades de último momento.

Todo ello sin interrumpir la visualización del programa de televisión y utilizando las teclas del control remoto.

Nota: La función Ginga está disponible sólo en Televisión Digital Abierta.

Nota 1: Este televisor posee aplicaciones desarrolladas por terceros las cuales en algún momento podrían dejar de funcionar o hacerlo sólo en forma parcial. Esto es debido a posibles modificaciones en sus correspondientes servidores web y/o caducidad de soporte por parte de los desarrolladores de las mismas, no significando ello mal funcionamiento del televisor, resultando total responsabilidad de los mismos.

Nota 2: Si bien los televisores Smart permiten el acceso a internet para que disfrute de contenidos e información disponible en formato digital, puede ocurrir que algunos sitios no puedan ser accedidos, ejecutados o visualizados correctamente dependiendo del formato en que fueron desarrollados por terceros

USO DEL SISTEMA DEL MENÚ

Esta selección explora los menús de su TV. Se detalla y se describe cada menú para ayudarlo a obtener lo mejor de su TV. Para acceder al sistema de menú.

1. Presione  para mostrar el menú de TV
 2. Presione los botones **▲/▼** para seleccionar la opción deseada y luego presione **OK** para ingresar en el submenú.
 3. En el submenú utilice los botones **▲/▼** para seleccionar las opciones del menú, utilice **◀/▶** para configurar las funciones o cambiar los valores. Presione **OK** para activar la configuración. Presione **OK** para abrir el submenú correspondiente.
- Presione  para regresar al menú anterior o presione **EXIT** para cerrar el menú.

Nota: Las figuras e ilustraciones en este Manual de Usuario se incluyen solo a modo de referencia y pueden diferir de la apariencia del producto real. Para algunos modelos, algunos íconos no están disponibles.

Entrada

Presionando la tecla **SOURCE** se incluye las opciones **Antena, Cable, HDMI1, HDMI2, AV PC**.

Presione **◀/▶** para seleccionar una fuente de entrada, luego presione **OK** para confirmar su elección.

Nota: Las fuentes disponibles pueden diferir según el modelo.

IMÁGEN

Los menús para ajustar la imagen se utilizan para obtener la mejor configuración de imagen según su preferencia, el tipo de programa que está mirando y la iluminación ambiental. Para mostrar el menú principal, presione  y seleccione Imagen, luego presione **OK** para confirmar. Las opciones de Imagen se detallan a continuación.

Modo Imagen

Presione **◀/▶** para desplazarse a través de las configuraciones de modo de imagen: **Dinámico, Estándar, Cine y Usuario**.

Dentro del modo Imagen se encuentran las siguientes opciones:

Contraste: Ajusta la diferencia entre las áreas de luz y de oscuridad de la imagen.

Brillo: Ajusta el brillo de la imagen.

Color: Ajusta la riqueza del color.

Tinte: Ajusta el balance entre los niveles de rojo y verde.

Nota: Esta función está disponible solo con una señal analógica NTSC.

Definición: Ajusta la nitidez de los bordes de la imagen.

Retroiluminación: Ajusta el brillo de la retroiluminación según la iluminación de la sala.

Temperatura Color

Ajusta la temperatura de color de la imagen. Utilice **◀/▶** para desplazarse a través de las configuraciones de color. Frio para una paleta de colores más azules, Normal y Cálido para una paleta de colores más rojos.

Nota: Para algunos modelos, la Temperatura de Color no está disponible.

Relación de aspecto

Presione **▲/▼** para desplazarse a través de las configuraciones del modo de imagen: **Auto / 4:3 / 16:9 / Panorama y Cine**.

Nota: Es posible que algunas opciones no estén disponibles para algunas fuentes de señal.

Reducción de ruido MPEG

Mejora la calidad de la imagen en caso de mala recepción para formatos MPEG.

Reducción de ruido

Mejora la calidad de la imagen en caso de mala recepción.

Contraste dinámico

Active esta opción para ajustar el contraste automático.

Presione **▲/▼** para alternar entre Activado o Desactivado.

Modo Cine

Mejora el tono, contraste y calidad de imagen.

SONIDO

Para mostrar el menú principal, presione y seleccione Sonido, luego presione **OK** para confirmar. Las opciones de sonido se detallan a continuación.

Modo de Sonido

Presione **OK** para ingresar. Presione para seleccionar Efecto de sonido entre **Música, Estándar, Cine, Deportes y Usuario**.

Dentro del modo Imagen se encuentran las siguientes opciones:

Ecualizador: Se utiliza para ajustar los graves y agudos: (120Hz, 500Hz, 1,5KHz, 5KHz, 10KHz).

Balance

Presione **OK** para ingresar. Presione para balancear el sonido entre los altavoces izquierdo y derecho.

Volumen Automático

Activa o desactiva el control automático de balances.

Modo SPDIF

Presione para alternar entre **Auto, PCM y Desactivado**.

Sonido envolvente (Surround)

Esta opción se utiliza para enriquecer la calidad de reproducción sonora.

CANAL

Para mostrar el menú principal, presione y seleccione Canal, luego presione **OK** para confirmar. Las opciones de Canal se detallan a continuación.

Sintonización Automática

Al activar esta opción comenzará la búsqueda automática de canales.

- Sintonización DTV manual:** Le permite buscar un rango de canales.

Nota: Esta función está disponible solo para canales digitales.

Seleccione **Canal > Sintonización DTV manual** y luego presione **OK** para ingresar.

Presione para seleccionar un rango de canales y presione **OK** para comenzar a buscar canales.

Presione **MENU** para regresar o **EXIT** para cerrar el menú.

- Sintonización ATV manual:** Le permite buscar un rango de canales. Las funciones son similares a las de DTV Búsqueda Manual.

Nota: Esta función está disponible solo para canales analógicos.

Si la imagen no se ve clara, puede realizar la sintonía fina del canal.

Editar programa

Seleccione un canal que deseé configurar como favorito. Utilice las teclas indicadas en el menú.

Seleccione **Canal > Editar programa**, luego presione **OK** para ingresar.

Información de señal

Muestra información del canal actual que se encuentra en reproducción.

Nota: Esta función depende del contenido de la señal transmitida.

TIEMPO

Sincronía automática

Activa o desactiva el modo "Sincronización Automática".

Reloj

Permite ajustar la fecha y hora manualmente.

Nota: Esta opción solo está disponible si se activa la opción "**Sincronía Automática**".

Temporizador

Permite activar el apagado automático. Deberá elegir entre **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 o 240** minutos.

Zona horaria

Seleccione la zona horaria

Nota: Esta opción solo está disponible si la opción "**Sincronía Automática**" se encuentra desactivada.

Horario de verano

Permite activar o desactivar el horario de verano.

CONFIGURACIÓN

Idioma OSD

Seleccione el idioma deseado del OSD.

Idioma Audio

Seleccione el Idioma de Audio primario y secundario.

Config. grabador

Las siguientes opciones se detallan a continuación:

Selección Disco: Seleccione el disco de desea configurar.

Capacidad de Grabación: Seleccione la capacidad designada para su dispositivo USB

Formatear: Formatea su dispositivo USB seleccionado.

Verificar Velocidad: Seleccione esta opción para verificar la velocidad de transmisión de datos.

Closed Caption

Contiene las siguientes funciones: **Apagado, C1, CC2, CC3, CC4, TT1, TT2, TT3, TT4**, el modo CC contiene las funciones de encendido, apagado y silencio.

Restaurar TV

Seleccione esta opción para restaurar la configuración de fábrica. Ingrese la contraseña predeterminada "0000". (Se perderán las configuraciones personalizadas).

Nota: 8899 es la super contraseña. Si se olvida la contraseña, ingrésela para sobreescribir los códigos existentes.

HDMI Link (HDMI CEC)

Permite controlar los dispositivos vinculados por cable HDMI a través de su TV. Las siguientes opciones se detallan a continuación:

HDMI Link: Activa o desactiva la función HDMI Link.

Listado de dispositivos: Muestra el listado de dispositivos conectados a su TV mediante un cable HDMI.

Ginga

Activa o desactiva la aplicación "Ginga".

Aplicación Ginga

Muestra el listado de aplicaciones Ginga.

Nota: Esta función solo está disponible si la aplicación Ginga se encuentra activada.

Actualización de Software

(USB)

Presione OK para realizar la actualización del sistema, podrá elegir entre el modo de actualización por **Red** o **USB**:

USB: Debe poseer un software para actualización en su dispositivo USB.

Comprobar Actualización de Software

Seleccione esta opción para comprobar si hay actualizaciones de Software disponibles.

Red: Debe conectar la TV a internet y éste verificará si existe una versión de software más actual para actualizar.

Información de Software

Permite ver la información del Software actual.

Ajustes de Aplicación

Permite configurar los ajustes de la aplicación **NETFLIX**.

BLOQUEO

Bloquear Sistema

Active esta opción para habilitar las opciones de bloqueo. Ingrese la contraseña predeterminada "0000".

Nota: 8899 es la super contraseña. Si se olvida la contraseña, ingrésela para sobreescribir los códigos existentes.

Establecer Contraseña

Permite modificar su contraseña actual.

Bloquear canales

Permite restringir el acceso o bloquear los canales deseados. Presione para seleccionar el canal deseado y presione la tecla para bloquear o desbloquear el canal.

Control Adultos

Esta función le permite bloquear los programas de TV según la clasificación por edad. Presione OK para mostrar el menú, las siguientes opciones se detallan a continuación: **10 / 12 / 14 y 16**.

RED

Las siguientes opciones se encuentran a continuación:

Red por cable

Puede configurar la Dirección de IP automáticamente o en forma manual. Si elige la configuración manual deberá ingresar la información IP, MÁSCARA DE RED, PUERTA DE ENLACE y DNS.

Red Inalámbrica

Presione OK para ingresar y espere un momento, aparecerá un listado de las redes WiFi disponibles. Seleccione la red deseada e introduzca la contraseña en caso de ser necesario.

Estado de Red



Permite ver la información detallada de la red actual.

CONTROL USB

Recordatorio para el uso del reproductor de medios

- Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento USB no sean compatibles y no funcionen bien con esta TV.
- Realice una copia de seguridad de todos los datos en el dispositivo de almacenamiento USB para el caso en que pierda los datos por un accidente inesperado.
- Para archivos de gran tamaño, la velocidad de carga puede ser inferior.
- La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB dependerá de cada dispositivo.
- Cuando conecte o desconecte el dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que la TV no se encuentre en modo USB; de lo contrario, el dispositivo de almacenamiento USB o los archivos almacenados en él pueden dañarse.
- Utilice solo dispositivos de almacenamiento USB formateados en sistema de archivos FAT16, FAT32, NTFS provisto con el sistema operativo Windows. Si un dispositivo de almacenamiento está formateado con un programa diferente que no es compatible con Windows, es posible que no lo reconozca.
- Cuando utilice una unidad de disco duro USB que requiere alimentación eléctrica, asegúrese de que su corriente no exceda los 500 mA. Si la corriente del disco duro USB excede los 500 mA, el sistema de TV pasará a l modo de esperá. Debe desconectar el disco duro USB y reiniciar el sistema de TV.
- Se mostrará un mensaje “Archivo no compatible” si el formato de archivo no es compatible o está dañado.

Nota: En una situación en la que esté restringida la inserción de un dispositivo de almacenamiento USB, puede utilizar un cable de extensión.

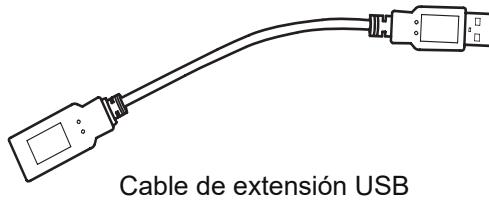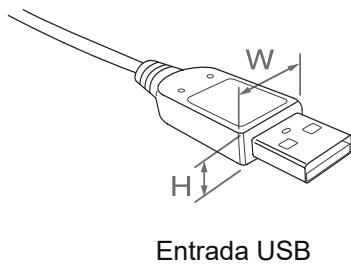

Menú USB

Puede ver archivos de video, música y fotos desde sus dispositivos de almacenamiento USB.

- Presione la tecla y luego seleccione la aplicación **Media Center** para seleccionar USB.
- Presione **▲/▼** para seleccionar los tipos de modos de medios: Video,Foto y Música.

REPRODUCIR VIDEOS

Presione la tecla  y luego seleccione la aplicación **Media** para seleccionar su dispositivo USB.

Presione **▲/▼** para seleccionar **PELICULA** y luego presione **[OK]**.


Presione la tecla **[OK]** para seleccionar el archivo de video.

Presione la tecla **[▶ / ||]** para reproducir o hacer pausa.

Presione la tecla **[■]** para salir de la reproducción o regresar al menú anterior.

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

Barra de Control de Video

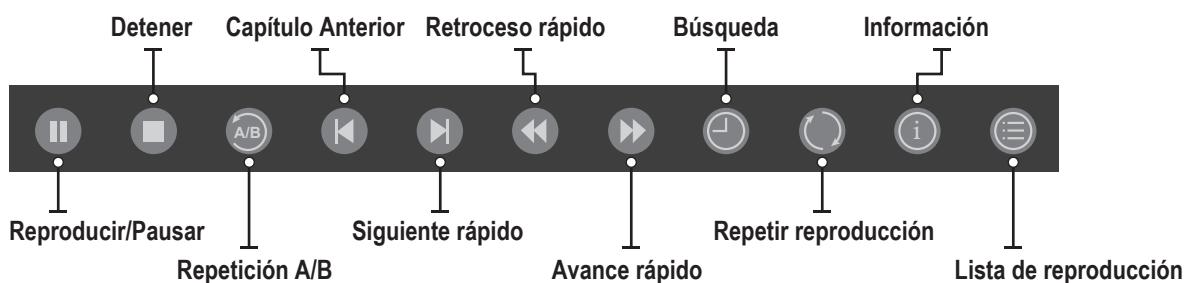

Presione la tecla **[INFO]** para mostrar la Barra de control de video durante la reproducción de video.

Presione las teclas **[◀] / [▶]** para seleccionar las configuraciones deseadas.

Presione la tecla **[▼]** para salir de la barra de control de video.

EXPLORAR FOTOS

Presione la tecla  y luego seleccione la aplicación **Media** para seleccionar su dispositivo USB.

Presione **▲/▼** para seleccionar **FOTOS** y luego presione **[OK]**.


Presione la tecla **[OK]** para seleccionar el archivo de foto.

Presione la tecla **[▶ / ||]** para reproducir o hacer pausa.

Presione la tecla **[■]** para salir de la reproducción o regresar al menú anterior.

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

Barra de control de fotos

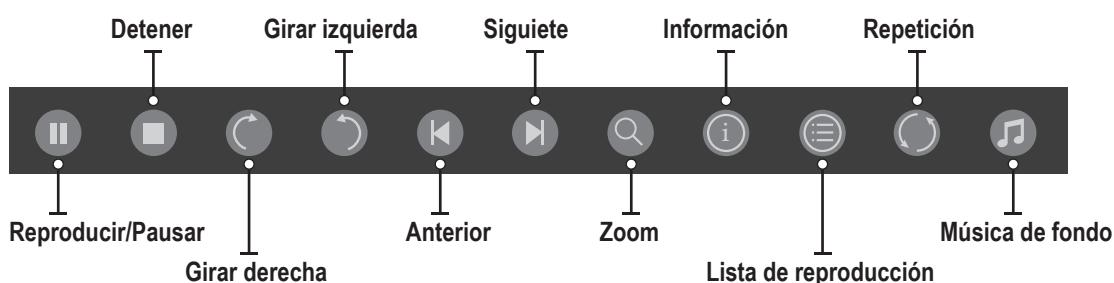

Presione **[▶/||]** para pausar la reproducción.

Presione las teclas **[▶] / [◀]** para seleccionar las configuraciones deseadas.

Presione **[MENU]** para salir de la Barra de control de fotos.

REPRODUCIR MÚSICA

Presione la tecla  y luego seleccione la aplicación **Media** para seleccionar su dispositivo USB.

Presione **▲/▼** para seleccionar **MÚSICA** y luego presione **[OK]**.


Presione la tecla **[OK]** para seleccionar el archivo de MÚSICA.

Presione la tecla **[▶ / ||]** para reproducir o hacer pausa.

Presione la tecla **[■]** para salir de la reproducción o regresar al menú anterior.

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

Barra de control de música

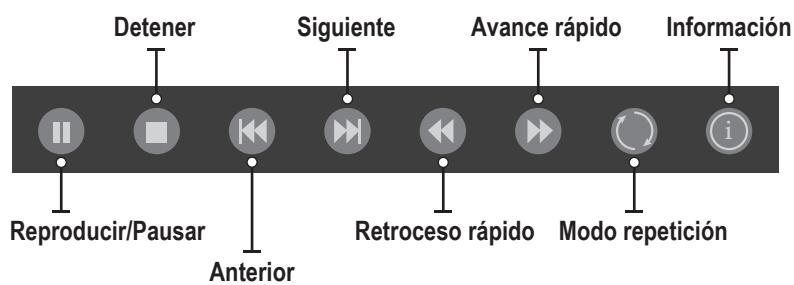

Presione la tecla **[INFO]** para mostrar la Barra de control de música durante la reproducción de música.

Presione **[◀] / [▶]** para seleccionar las opciones deseadas.

Presione la tecla **[▼]** para salir de la Barra de control de música.

Notas:

- Este menú solo muestra los archivos compatibles.
- No se mostrarán archivos con otra extensión aunque estén guardados en el mismo dispositivo de almacenamiento **USB**.
- Un archivo mp3 sobre modulado puede causar algún tipo de distorsión durante la reproducción.
- Esta TV admite la presentación de la letra de la canción (inglés). La cantidad máxima de caracteres por línea es 48.
- El nombre del archivo de música y las letras debe ser el mismo para mostrar las letras durante la reproducción de música.

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE ACCESO RÁPIDO

Inserte los dispositivos de almacenamiento externos de alta velocidad y asegúrese de que el dispositivo tenga suficiente espacio libre.

Seleccione el programa de TV y el canal que desee grabar.

Presione la tecla [REC] para entrar en modo PVR comenzar la grabación. La barra de control PVR en la pantalla se muestra a continuación. Puede seleccionar las configuraciones deseadas.

Si no puede llevar a cabo la función PVR del disco duro, intente realizar el formateo del disco duro a través de la televisión y realice la función PVR.

NOTA IMPORTANTE:

Para cualquier tipo de grabación con este televisor, debe tener enchufado un dispositivo USB en el puerto USB correspondiente en la parte posterior de la TV para poder grabar en él.



Si desea detener la grabación, presione la tecla (■) y se detendrá la grabación.

REPRODUCCIÓN DEMORADA [TIMESHIFT]

Los requisitos de espacio libre en el dispositivo USB y de velocidad para la grabación “**Reproducción demorada**” son muy exigentes. Para garantizar una correcta grabación, antes de comenzarla, debe ingresar en el menú Sistemas de archivos PVR y configurar la acción para realizar un Formateo para cambiar el tamaño de la unidad. No es bueno utilizar el dispositivo USB con otros fines. Una vez que utilice este equipo con otros fines, se recomienda realizar la grabación nuevamente después de repetir la acción de Formateo.

GRABACIÓN DE VIDEO PERSONAL [PVR]

Programación de grabación

Utilice el mismo método de grabación de acceso directo descripto con anterioridad para grabar un programa que está mirando. La programación de grabación es la grabación de programas de TV en un dispositivo de almacenamiento (su dispositivo USB) para verlo más tarde, en un momento más conveniente. Utilice esta opción para grabar un programa cuando no puede continuar viéndolo por una interrupción o demora.

Sugerencias:

Los requisitos de espacio libre en el dispositivo USB y de velocidad para la grabación (Reproducción demorada) son muy exigentes. Para garantizar una correcta grabación, antes de comenzarla, debe ingresar en el menú **Configuración > Configuración de Grabación** y configurar la acción para realizar un Formateo para cambiar el tamaño de la unidad. No es bueno utilizar el dispositivo USB con otros fines. Una vez que utilice este equipo con otros fines, se recomienda realizar la grabación nuevamente después de repetir la acción de Formateo.

Grabación con temporizador

Existen dos maneras de configurar el temporizador para grabar un programa de TV.

Si conoce los detalles de programación:

En el modo DTV y con el dispositivo USB correctamente conectado, vaya al canal que transmitirá el programa que desea grabar.

Presione la tecla **[EPG]** en su control remoto para abrir la interfaz de la Guía de programación. El canal que está mirando se resaltará en la pantalla que se muestra.

Presione la tecla **ROJA** en el control remoto para ingresar en los detalles del programa en el menú de grabación y presione **[▲] / [▼]** para seleccionar un elemento y **[◀] / [▶]** para cambiar la configuración. Por ejemplo, si el programa comienza a las 8:30 pm ese mismo día, ingrese: 30 en el espacio para los MINUTOS, 20 en el espacio para las HORAS (aplica el reloj de 24 horas) y luego la fecha correspondiente. Utilice el mismo método para ingresar la hora de finalización.

Seleccione el modo de grabación correspondiente: una vez, diariamente o semanalmente.

Presione la tecla **OK** para confirmar su selección. Consulte la página 13 para obtener más detalles sobre el cronograma.

Presione el botón **POWER** para colocar la TV en modo de espera.

Si está explorando la Guía de programación:

En el modo DTV y con un dispositivo USB correctamente conectado, presione la tecla **[EPG]** en su control remoto para mostrar la interfaz de la Guía de programación. Siga los pasos 1-6 de la sección Guía electrónica de programas.

Cuando haya encontrado el programa que desea grabar, presione la tecla ROJ en el control remoto. Siga los pasos 3-6 descritos con anterioridad.

Nota:

(A) Durante el modo de grabación, no puede cambiar canales ni seleccionar otra función.

(B) Si se interrumpe o se elimina la señal durante la grabación, ésta se detendrá hasta que se establezca la señal. Esto puede causar la pérdida de contenido del programa.

(C) No apague la TV durante la grabación. De lo contrario, saldrá del modo PVR y regresará al modo de espera.

(D) El archivo grabado solo puede verse en esta TV, cualquier copia está estrictamente prohibida.

GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMAS [EPG]

EPG quiere decir Guía Electrónica Digital de Programas. Es provista por los proveedores de programas y ofrece información acerca de los programas que se transmitirán.

Puede acceder a ésta en el modo digital presionando la tecla EPG en su control remoto.

- Presione la tecla EPG para abrir la interfaz de la guía electrónica de programas (Derecha). La segunda barra desde arriba mostrará la fecha y hora actuales. En la lista a continuación, se resaltará el canal que está mirando actualmente.
- Antes de poder ver la información de la EPG, deberá “activar” todos los canales para los cuales desea ver la información del programa. Para hacer esto, utilice las teclas **[▲]/[▼]** para seleccionar un canal, luego presione la tecla **OK** para confirmar.
- Para consultar los programas que se transmitirán en una fecha futura, desplácese hacia arriba con la tecla **[▲]** hasta el campo fecha. Utilice la tecla **[▶]** para seleccionar la fecha que desea consultar.
- Vaya a la lista de canales y utilice las teclas **[◀]/[▶]** para seleccionar el canal para el cual desea ver la información. Después de un momento, se mostrará la información del programa.
- Utilice las teclas **[▲]/[▼]** para desplazarse a través de las ranuras de tiempo.
- Presione la tecla **MENU** para salir del menú EPG.

Grabación

Presione la tecla ROJA para mostrar el menú de grabación (derecha). Consulte la información detallada acerca de las diferentes maneras de grabar con la televisión en un dispositivo USB.

Información

Presione la tecla VERDE para mostrar la información acerca del programa seleccionado.

Agenda

Presione la tecla AMARILLA para mostrar la Lista de grabaciones agendadas. Presione las teclas **[▲]/[▼]** para seleccionar un recordatorio, presione el botón ROJO para eliminar un recordatorio.

Recordar

Presione la tecla AZUL para mostrar el menú de recordatorios. Presione las teclas **[▲]/[▼]** para seleccionar una opción y **[◀]/[▶]** para cambiar la configuración, presione el botón ROJO para eliminar un recordatorio. Presione OK para agregar el programa a la lista de recordatorios. Se mostrará una lista de recordatorios actualizada.

Sugerencias

Tenga cuidado al utilizar las funciones “AGENDA” y “RECORDAR”. Dado que la función de reloj de la TV no es un reloj real. No es exacto después de funcionar o estar en modo de espera por un tiempo prolongado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La mayoría de los problemas que encontrará con su TV pueden corregirse consultando lo siguiente:

NO HAY IMAGEN, NO HAY SONIDO

- Verifique que las conexiones de los fusibles o el interruptor automático estén funcionando.
- Enchufe otro dispositivo eléctrico en la misma salida para asegurarse de que está funcionando o encendido.
- El enchufe de alimentación está haciendo falso contacto con la salida.
- Verifique la fuente de señal.

NO HAY COLOR

- Cambie el sistema de color
- Ajuste la Saturación.
- Pruebe otro canal. Puede estar recibiendo un programa en blanco y negro.

NO FUNCIONA EL CONTROL REMOTO

- Cambie las pilas por otras nuevas.
- Las pilas no están colocadas correctamente.
- No está conectada la alimentación principal.

SONIDO NORMAL, NO HAY IMAGEN

- Ajuste el contraste y brillo
- Puede haber fallas en la transmisión.

IMAGEN NORMAL, NO HAY SONIDO

- Presione el botón **VOL+** para aumentar el volumen.
- El volumen está silenciado, presione el botón **MUTE** para reestablecer el sonido.
- Cambie el sistema de sonido.
- Puede haber fallas en la transmisión.

ONDAS DESORDENADAS EN LA IMAGEN

En general, es provocado por interferencia local, tal como vehículos, lámparas fluorescentes y secadores de cabello. Ajuste la antena para minimizar la interferencia.

PANTALLA EN BLANCO EN EL MODO VGA

Es posible que la TV no reconozca la resolución configurada en la PC. Seleccione la mejor resolución u otras resoluciones estándar del sistema Windows.

PUNTOS DE NIEVE E INTERFERENCIA

Si la antena está ubicada en la zona periférica de una señal de televisión donde la señal es débil, la imagen puede aparecer deteriorada con puntos. Cuando la señal es extremadamente débil, puede ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.

- Ajuste la posición y orientación de la antena externa/interna.
- Verifique la conexión de la antena.
- Sintonice bien el canal.
- Pruebe otro canal. Puede haber fallas en la transmisión.

IGNICIÓN

Aparecen puntos negros o rayas horizontales o la imagen se mueve o flota. En general, esto es provocado por interferencia del sistema de encendido de un automóvil, lámparas de neón, taladros eléctricos y otros dispositivos eléctricos.

FANTASMAS

Los fantasmas son provocados porque la señal de TV sigue dos caminos. Uno es el camino directo y el otro es reflejado desde edificios altos, colinas u otros objetos. Si cambia la posición o dirección de la antena, puede mejorar la recepción.

INTERFERENCIA DE LA FRECUENCIA DE RADIO

Esta interferencia produce ondas que se mueven o rayas diagonales y en algunos casos, pérdida de contraste en la imagen. Encuentre y elimine la fuente de interferencia de radio.

PREGUNTAS FRECUENTES

No se puede vincular la red

- Verifique si su TV se encuentra vinculada a la red.
- Reinicie su TV.
- Consulte con su proveedor de servicio de Internet para confirmar si es admitido el acceso de su router. Consulte el manual de funcionamiento de su router y active su función **DHCP** luego de vincular la red a su TV.
- Asegúrese de que si su TV está conectada mediante un router, y este se encuentra encendido y conectado correctamente, intentar cambiar a un nuevo router y una nueva línea de red, utilice su PC para hacer una prueba. Si el problema persiste, consulte al Centro de atención al cliente.

El video no se reproduce correctamente

- **Videos desde su disco USB:** Es posible que la transmisión de datos o su flujo de código no se encuentre dentro de los formatos compatibles de su TV.
- **Videos buscados en internet o videos en línea:**

- Puede deberse al menor ancho de banda de su red. Se requiere una red de alta velocidad para poder ver videos en línea.
- La hora pico local de internet puede afectar el ancho de banda.
- Compruebe si hay varios dispositivos funcionando en la misma red en su casa, con determinadas descargas de BT de computadora o viendo videos en línea.
- Es posible que el video tenga problemas y no que el problema sea de su TV o su red, puede considerar que algún contenido no es apropiado para niños de 8 a 13 años sin supervisión. Lineamientos sobre violencia: Las representaciones de conflictos y/o agresión serán limitadas y moderadas; pueden incluir violencia física, de fantasía y sobrenatural. Otros lineamientos sobre contenido: Puede contener obscenidades leves poco frecuentes o lenguaje levemente sugestivo. Puede contener además breves escenas de desnudez.

Cuando se conectan dos discos duros móviles con la TV al mismo tiempo, a veces no los reconoce

- Todos los discos duros móviles consumen mucha energía, que puede generar cortes en la electricidad propios. Recomendamos conectar solo uno o uno con bajo consumo de energía.

El video desde un disco (USB) se reproduce sin sonido

- El formato de audio del video en su disco duro no es compatible con el reproductor de su TV.

Algunos videos no se reproducen

- Es posible que los formatos de los videos no sean compatibles con la TV, en especial los videos filmados con determinados tipos de cámara, en general con sus protocolos privados de formato, que no son compatible con nuestra TV.

La reproducción de algunos videos se interrumpe en la mitad

- Los videos pueden tener errores al copiarse o comprimirse, de modo que pueden detener automáticamente la reproducción.

¿A que le debo prestar atención cuando actualizo el software?

- Que no haya cortes de energía durante la actualización del software.
- Evitar operaciones con el control remoto durante la actualización de software.
- Tener paciencia, ya que el proceso de actualización de software puede tardar un tiempo prolongado.

No se ven cambios perceptibles en la interfaz de la TV después de actualizar el software.

- La actualización de software, en determinadas condiciones, no solo actualiza o agrega nuevas funciones sino que además mejora el rendimiento de la TV. Sin cambios perceptibles en la interfaz. Además, algunas veces, la interfaz de la TV puede permanecer intacta.

¿Que debo hacer cuando el proceso de actualización de software se detiene por un corte de electricidad repentina?

- Si está actualizando el software por USB, no desconecte la unidad USB de su TV y reinicie la TV para continuar con la actualización de software.
- Para la actualización de software por red, reinicie su TV y verifique que funciona correctamente.

Cuando conecto un dispositivo USB con anticipación en la TV, se muestra un mensaje que indica que no se detectaron dispositivos USB una vez que accedo al menú multimedia ¿Por qué?

- Su disco duro móvil puede tener algún problema, o está dañado o le falta electricidad. Puede incrementar la alimentación insertando dos enchufes de un extremo del cable **USB** en la interfaz **USB** en forma simultánea.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES	
Fabricante: Radio Victoria Fueguina Marca: RCA	
Modelos: L32SKSMART / L32BKSMART	
Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa (panel integrado)	
Sonido	MTS (ESTEREO/MONO/SAP).
Diagonal Pantalla 	80 cm
Formato Pantalla	16:9
Resolución Panel	1360*768
Parlantes	2
Salida de Audio	2 x 10 Watts
Sistema de Color TV analógica	PAL-N /M, NTSC-M
Sistema TV digital	SATVD-T (ISDB-T)
Recepción de canales	VHF: 2 al 13
	UHF: 14 al 69
	DTV: 7 al 69
	CATV: 1 al 125
Entradas	2 RF (75 ohms) Antena/Cable
	1 Video compuesto AV
	1 Audio R/L
	2 HDMI
	2 USB
	1 LAN
	1 VGA
Salidas	1 Auricular
	1 Audio S/PDIF (Óptico)
Alimentación	100 – 240 V~, 50/60Hz, 60 Watts
Clase de eficiencia energética	A
Consumo electrico en modo encendido	36 Watts
Consumo de energía anual	52 KiloWattsHora
Consumo electrico en modo espera	0,53 Watts
Medidas con soporte de mesa (an x al x prof)(cm)	73,34 x 51,1 x 17,93
Peso sin soporte	3,9 Kg (aprox.)
Accesorios	Guía Rápida y Grantia (x1)
	Control Remoto Infrarrojo (x1)
	Cable de Alimentación (x1)
	Tornillos (x2)
	Soporte Base(patas) (x2)

Nota 1: Datos de eficiencia energética según norma IRAM 62411

Nota 2: Escala de eficiencia energética: A+ (mas eficiente) a F (menos eficiente)

Nota 3: El consumo anual de energía es calculado para 4hs de encendido por 365 días.