



RSPARTYBTM

Parlante portátil

BLUETOOTH



Instructivo de uso

Instructivo de Uso


Por favor leer con detenimiento antes de utilizar el producto


Instrucciones del display



1. ▶|| : Cuando se está reproduciendo vía USB o Tarjeta de memoria, este símbolo significa pausa. Cuando se enciende la función MUDO en modo AUX In o FM, la luz del display parpadeará una vez.
2. U/TF: Parpadeará cuando se esté reproduciendo vía USB o Tarjeta de memoria.
3. ↶ : Repite las canciones almacenadas.

Funciones

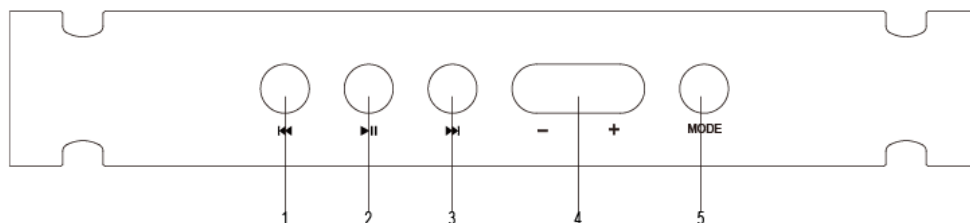

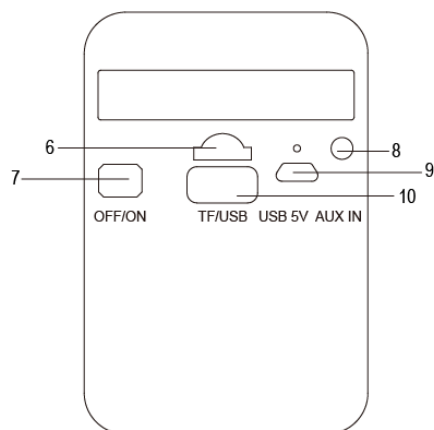

1. Anterior
2. Reproducir/Pausa
3. Siguiente
4. Volumen -/ volumen +
5. MODO
6. Ranura para tarjeta de memoria
7. Encendido / Apagado
8. AUX IN (auxiliar)
9. Puerto USB para recarga de batería
10. Ranura USB

Descripción de funciones

1. Volumen: Presionar para ajustar el volumen en cualquier modo.
2. Luces: Mantener presionado MODE para encender o apagar las luces.
3. Cambio de Modo: presionar MODE para alternar entre las siguientes funciones: BT-USB-TF-FM-LINE IN

Reproducción de musica almacenada en memorias:

1. USB: Reproduce automáticamente las canciones con formato MP3, WMA almacenadas en la memoria USB.
2. TF: Reproduce automáticamente las canciones con formato MP3, WMA almacenadas en la Tarjeta de memoria.
3. Reproducir/Pausa: presionar para reproducir o pausar
4. Siguiente/Anterior: presionar para reproducir la canción siguiente o anterior.

Reproducción de Radio FM

1. Presionar el botón MODE para seleccionar la función Radio FM.
2. PLAY/PAUSE: mantener presionado para sintonizar automáticamente las estaciones, presionar nuevamente para cancelar la búsqueda.
3. Siguiente/Anterior: Presionar para avanzar o retroceder las estaciones previamente sintonizadas.
4. Nota: Sintonizar las estaciones en el primer uso.

Reproducción vía Bluetooth:

1. Seleccionar MODE Bluetooth. El display mostrara la leyenda "BLUE". Ingresar en configuración Bluetooth del dispositivo que desea enlazar y buscar el dispositivo "RSPARTYBTM".

* Una vez que la conexión sea exitosa el parlante reproducirá un tono

2. Reproducción de música: presionar Reproducir/Pausa y Siguiente/Anterior para controlar la reproducción Bluetooth.

Carga de batería y batería baja:

1. La recarga de batería es requerida cuando el símbolo de batería parpadea, lo que significa batería baja. En caso de haber batería baja el volumen se reducirá 70%. Para recargar, conectar un cargador vía la ranura USB de carga. La luz roja parpadeará cuando se esté cargando y se apagará cuando la carga haya sido completada.

2. Nota: para el primer uso recargar la batería por lo menos durante 12 horas, por favor mantenga la batería recargada si no se usa por un tiempo prolongada para evitar que se dañe.

Especificaciones técnicas:

Potencia : 15W

Frecuencia FR: 90Hz~20KHz

Dimensión del parlante :3"4 Ω *2

S/N Ratio: ≥60dB

Consumo : USB 5V

Batería:3.7V 1800MAH

Dimensiones (mm): 285xx226x471

Contenido

Parlante	*1pieza
Instructivo de uso	*1pieza
Cable USB	*1pieza
Cable Auxiliar	*1pieza
Garantía	6 meses